




Ne mettre en marche l'appareil qu'une fois  
après avoir lu le mode d'emploi!

Mode d'emploi

Lave-linge

Immeuble collectif

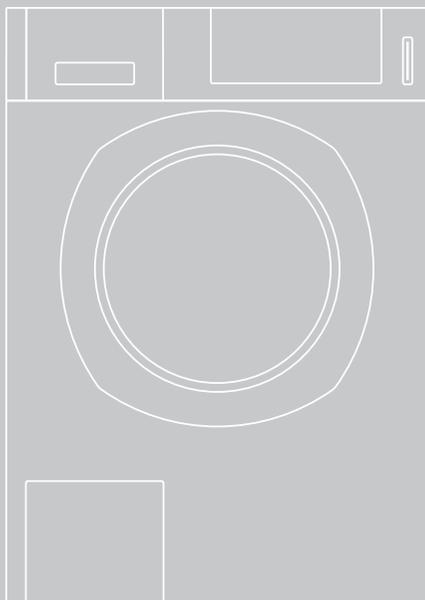

## Symboles



Lisez les instructions.



Les avertissements de sécurité sont précédés d'un triangle de signalisation. Il est indiqué comment éviter le danger.

Les avertissements caractérisent la gravité du danger qui survient si celui-ci n'est pas évité.



### **Avertissement**

indique que de graves dommages corporels, voir même un danger de mort peuvent survenir.



### **Attention**

indique que des dommages aux biens peuvent survenir.

## **Chère cliente, cher client**

Nous sommes fort heureux que vous vous soyez décidé pour un lave-linge Schulthess.

Votre nouveau lave-linge est le fruit de plusieurs années d'efforts de développement. Des normes de qualité extrêmement rigoureuses en matière de conception et de fabrication lui garantissent une longue durée de vie.

Sa conception répond à toutes les exigences actuelles et futures de l'entretien moderne du linge. Il offre un choix varié et personnalisé de programmes.

Sa sobriété en matière de consommation d'eau, d'énergie et d'agents de lavage contribue à ménager notre environnement tout en vous garantissant un fonctionnement particulièrement économique.

Nous vous prions de lire avec soin le présent mode d'emploi, afin que vous puissiez profiter de tous les avantages et possibilités de votre nouveau lave-linge. Observez notamment les conseils de sécurité et le livret de garantie et d'assistance ci-joint.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle machine Schulthess.

**Cordialement**  
**Schulthess Maschinen SA**

# Sommaire

---

<b>Sécurité et mesures de protection</b> .....	6
<b>Mise au rebut</b> .....	10
<b>Consignes de lavage</b> .....	11
Lessives .....	11
Lavage écologique .....	15
Conseils pour le lavage .....	15
Éliminer les taches .....	16
Teinter des textiles dans son lave-linge .....	16
<b>Description de la machine</b> .....	17
Commandes et affichage .....	18
Bacs à lessive .....	19
<b>Mise en service</b> .....	20
Premier lavage (sans linge) .....	20
<b>Lavage</b> .....	21
Préparer l'appareil .....	21
Sélectionner le programme .....	21
Démarrage du programme .....	22
Passer à la prochaine étape du programme .....	23
Recharger en linge .....	23
Arrêter le programme .....	23
Annuler le programme .....	24
Terminer le programme après l'arrêt cuve pleine .....	24
Fin du programme .....	24
<b>Programmes de lavage</b> .....	26
<b>Groupes de programmes</b> .....	32
Vêtements sport, Outdoor .....	32
Homecare .....	33
Businesswear .....	33
Antibac .....	33
<b>Options du programme</b> .....	34
Express .....	34
Prélavage .....	34
Intensif .....	34
Rinçage+ .....	34
Eau+ .....	35
Température .....	35

---

Vitesse de rotation .....	35
Arrêt cuve pleine .....	35
Trempage .....	36
Départ différé .....	36
<b>Réglages</b> .....	38
Langue (temporaire) .....	38
Menu Réglages .....	39
Autres réglages .....	40
<b>Cash-Card / Prepaid Card / washMaster Card</b> .....	44
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	46
Fonction hygiène .....	46
Nettoyage de l'appareil .....	46
Vérifier le tuyau d'alimentation en eau .....	47
Protection antigel .....	47
Nettoyage du bac à lessive .....	48
Vidange d'urgence .....	48
Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau .....	50
<b>Pannes</b> .....	52
<b>Service clientèle</b> .....	62
<b>Garantie</b> .....	62

# Sécurité et mesures de protection

---

Les instructions ci-joint contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et la sécurité du lave-linge.

Conservez-les soigneusement pour les autres utilisateurs ou les futurs propriétaires.

- ▶ Lisez attentivement les instructions avant de mettre en service l'appareil.
- ▶ Conservez les instructions à proximité de l'appareil afin de pouvoir les consulter à tout moment.

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité des appareils électriques.

- ▶ Veuillez respecter les consignes de sécurité du présent mode d'emploi et de la notice d'installation correspondante.

## Application de la machine

Ce lave-linge est exclusivement conçu pour laver les textiles lavables en machine chez les particuliers. L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que par les adultes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sur-

veillés ou s'ils ont été instruits à l'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sans surveillance.

## Sécurité de commande et d'exploitation



### Avertissement

Risque de choc électrique !

- ▶ En cas de dommage visible, ne mettez pas l'appareil en service.
- ▶ Ne touchez l'interrupteur principal qu'avec des mains sèches.
- ▶ Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble, cela pourrait l'endommager.
- ▶ Ne pulvérisez en aucun cas l'appareil avec de l'eau et n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.

Les réparations doivent être uniquement réalisées par le personnel formé, les pièces défectueuses doivent être uniquement remplacées par des pièces de rechange originales du fabricant.

En cas de réparations non conforme ou de pièces de rechange externes, des dommages matériels considérables et des dangers pour l'utilisateur peuvent survenir.

Les modifications sur l'appareil ne sont autorisées qu'après accord avec le fabricant.

- ▶ Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avec le câble de rechange correspondant (disponible auprès du fabricant ou du service client).
- ▶ Ne jamais plonger la soupape Aquastop dans l'eau.
- ▶ Interrompez toujours l'alimentation électrique avant de procéder aux travaux de maintenance.
- ▶ Si l'appareil n'est pas utilisé pour une période prolongée, il faut le mettre hors tension.

### **Avertissement**

Risque de blessure !

Si vous grimpez sur le lave-linge, elle peut basculer et vous pouvez vous blesser.

- ▶ Ne montez pas sur l'appareil.
- ▶ Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur le hublot.

En cas d'intervention dans le tambour en rotation, vous pouvez vous blesser les mains.

- ▶ Ne touchez jamais le tambour en rotation.
- ▶ Attendez que le tambour s'arrête.

Lors du lavage à haute température, vous pouvez vous brûler en cas de contact avec la lessive chaude.

- ▶ Avant le lavage, vérifiez que le couvercle de la pompe est en place et bien serré.
- ▶ Ne désérrez jamais le couvercle de la pompe pendant un programme de lavage.

En cas d'arrêt d'un programme de lavage, le linge peut être encore très chaud. En outre, de l'eau très chaude peut s'écouler du joint de caoutchouc de l'ouverture de la porte.

- ▶ Laissez refroidir le linge avant de le retirer.

Si vous soulevez l'appareil par les pièces en saillie (par ex. porte de remplissage, panneau supérieur), elles peuvent se rompre et provoquer des blessures.

- ▶ Ne soulevez pas l'appareil par les pièces en saillie.

Si une flaque d'eau s'est formée sur le sol à proximité de l'appareil (rupture de flexible, fuite ou autre), essuyez-la et éliminez-en la cause (voir **Pannes**).

## **Avertissement**

Risque d'incendie !

En cas d'utilisation non conforme d'amidon et de lavage de textiles contenant de l'amidon, des substances explosives peuvent survenir.

- ▶ N'utilisez en aucun cas des produits de lessive contenant des solvants.
- ▶ Avant le lavage, rincez abondamment à la main les textiles qui contiennent des produits nettoyants à base de solvants ou des produits chimiques inflammables dans de l'eau claire.
- ▶ N'ajoutez de l'empois que pour le dernier rinçage (Finissage).
- ▶ Les produits de lessive, les additifs et autres produits complémentaires (adouçissant, teinture et décolorant, amidon etc.) doivent être expressément homologués pour l'utilisation dans un lave-linge classique (voir informations du fabricant).

## **Sécurité pour les enfants**

### **Avertissement**

Risque de blessure !

S'ils jouent sur le lave-linge, les enfants peuvent se mettre dans des situations mortelles ou se blesser.

- ▶ Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être maintenus éloignés de la machine à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer dans, sur ou près du lave-linge.
- ▶ Activez la sécurité enfants en cas de besoin.

Les enfants peuvent s'enfermer dans les appareils et se mettre en danger de mort. Rendez les appareils usagés inutilisables :

- ▶ Débranchez la prise.
- ▶ Débranchez le câble secteur et le retirer avec la fiche.
- ▶ Destruction de la serrure de la porte.

S'ils jouent avec les emballages / les films et les pièces d'emballage, les enfants peuvent s'enrouler dedans ou se les passer sur la tête et étouffer.

- ▶ Gardez le matériel d'emballage éloigné des enfants.

En cas d'ingestion, les produits de lessive et d'entretien peuvent causer des intoxications.

- ▶ Conservez-les hors de portée des enfants.

## Sécurité lors de l'installation

### **Avertissement**

Risque de blessure !

En cas d'installation sur un socle, l'appareil doit être fixé selon l'instruction de montage, sinon, il y a un risque de chute et de basculement.

- ▶ Faites installer l'appareil par un personnel spécialisé formé et conformément à la notice d'installation.
- ▶ Ne branchez pas un appareil visiblement endommagé.

## A respecter lors du lavage

- ▶ Assurez-vous que les sécurités de transport ont été retirées (voir notice d'installation). Remontez temporairement la sécurité de transport en cas de déplacement.
  - ▶ L'eau rejetée après le lavage et le rinçage n'est pas potable ! Canalisez cette lessive dans un système d'eaux usées approprié prévu à cet effet.
  - ▶ Les corps étrangers (p. ex. trombones, pièces de monnaie, clous, etc.) peuvent causer des dégâts. Retirez les éventuels corps étrangers du linge avant le lavage. Contrôlez le tambour et le tiroir à détergent avant le lavage. À la fin du programme, retirez les éventuels corps étrangers de la bague d'étanchéité sur l'ouverture de la porte.
- ▶ Lors de l'exploitation de la machine à laver à une hauteur supérieure à 2000 m au-dessus du niveau de la mer, activez impérativement la limitation de température afin d'éviter l'ébullition (voir instructions de service ou contactez le service clientèle ou le commerçant).
  - ▶ Contrôlez les flexibles à intervalles réguliers pour pouvoir les remplacer en temps voulu et empêcher les dégâts des eaux.
  - ▶ Lors de la fermeture de la porte, veillez à ne pas vous coincer les doigts.
  - ▶ Maintenir les animaux domestiques éloignés de l'appareil.
  - ▶ Ne posez aucun objet sur la plaque de recouvrement de la machine. Lors de l'essorage, ils peuvent glisser et tomber au sol.
  - ▶ En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur ou au service client.

# Mise au rebut

---

## **Emballage du nouvel appareil**

Tous les matériaux d'emballage utilisés sont écologiques et recyclables. Retournez l'emballage au revendeur ou au fournisseur. Éliminez le matériel d'emballage de manière appropriée.

## **Éliminer les vieux appareils**

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être récupérés afin d'exploiter les matières valorisables qu'ils contiennent et d'éliminer correctement les substances nuisibles à l'environnement. Dans ce but, une taxe d'élimination anticipée à la charge du consommateur final est prélevée sur chaque appareil électroménager. Cette mesure est prescrite par la loi suisse.

## **La taxe anticipée de recyclage (TAR)**

La taxe anticipée de recyclage est déjà comprise dans le prix d'un nouvel appareil. Cette contribution sert à financer l'élimination actuelle des anciens appareils. En contrepartie, tous les appareils ménagers peuvent être rendus gratuitement en vue de leur élimination, même si le consommateur ne rachète pas d'appareil neuf.

Les appareils hors service peuvent être confiés à un commerçant ou à l'un des 400 points de collecte officiels SENS ([www.sens.ch](http://www.sens.ch) ou renseignements auprès de votre commune de domicile).

Des frais peuvent être prélevés pour l'enlèvement des appareils à votre domicile, suivant le travail nécessaire.

# Consignes de lavage

## Lessives

Vous pouvez employer toutes les lessives appropriées vendues dans le commerce pour les lave-linge, par exemple, sous forme de poudres compactes (concentrées), en tablettes (pastilles) ou liquides.

## Dosage de la lessive

Respectez les conseils de dosage indiqués sur le paquet de lessive. Les quantités indiquées se rapportent en règle générale respectivement au chargement complet du tambour.

Réduisez la quantité de lessive en cas de quantité de lessive inférieure (en cas de mesure de charge automatiquement selon la recommandation de l'écran).

Règle de base : La quantité de dosage est sélectionnée correctement, si pendant le lavage on observe une couche de mousse d'une épaisseur d'environ 2 cm au-dessus de la flotte ou la surface de linge.

La quantité correcte de lessive dépend :

- ▶ de la dureté de l'eau
- ▶ de la quantité de linge
- ▶ du degré de salissure du linge

## Recommandations de détergent selon la directive UE pour l'écoconception

- ▶ Utilisez les lessives en fonction du type de fibres et en fonction des couleurs des textiles

Programme de lavage	Lessive			
	Lessives pour tous lavages	pour linge de couleur	Lessive pour linge délicat	Lessive pour laine
Eco 40 – 60	x	x		
20° Coton / Cleanjet		x		
30° – 60° Coton / Cleanjet	x	x		
40° – 60° Coton Powerclean	x	x		
90° Coton / Cleanjet	x			
30° – 60° Entretien facile		x		
40° Linge délicat			x	
20° Lavage main			x	
30° Laine				x
30° Soie				x
40° Linge mixte		x		
30° Quickwash		x		
40° / 70° Linge de bébé		x		
30° Vêtements de sport			x	

## Recommandations de détergent selon la directive UE pour l'écoconception

► Utilisez les lessives en fonction du type de fibres et en fonction des couleurs des textiles

Programme de lavage	Lessive			
	Lessives pour tous lavages	pour linge de couleur	Lessive pour linge délicat	Lessive pour laine
30° Chaussures de sport			x	
60° Linge de bain	x	x		
60° Linge de lit	x	x		
60° Duvets, coussins		x		
60° Chiffons de nettoyage	x	x		
40° Rideaux			x	
40° Chemises Repassage finish			x	
40° Jeans		x	x	
30° Pullover			x	x
40° – 60° Coton Antibac	x	x		
90° Coton Antibac	x			
40° – 60° Entretien facile Antibac	x	x		
90° Entretien facile Antibac	x			

### Dureté de l'eau

La dureté de l'eau joue un rôle principal lors du lavage et est divisée en trois plages :

Dureté	française (°fH)	allemande (°dH)
Douce	0 – 15	0 – 8
Moyennement dure	15 – 25	8 – 14
Dure	> 25	> 14

### Quantité de linge

Si le tambour est à moitié rempli, réduisez la quantité de lessive d'un tiers.

### Degré de salissure

#### légèrement sale

Pas de taches ou de salissures visibles, les petites pièces de linge qui n'ont pris, par exemple, que des odeurs de transpiration.

- Réduisez la quantité de lessive par rapport au conseil de dosage.
- Lavez les textiles au programme Express pour économiser de l'énergie et du temps et pour ne pas abîmer le linge.

#### normalement sale

Salissures visibles et quelques petites taches.

- Dosage normal par rapport au conseil de dosage.

- ▶ Lavez ces textiles avec le programme standard.

### **très sale**

Salissures et taches bien visibles.

- ▶ Augmentez le dosage par rapport au conseil de dosage.
- ▶ Traitez préalablement les taches.
- ▶ Sélectionnez les options des programmes **Intensif**, **Pré lavage** ou **Trempage**.

---

### **Remarque**

#### **trop peu de lessive**

- ▶ ne se remarque qu'après avoir effectué plusieurs fois des dosages insuffisants
- ▶ le linge est gris ou n'est pas propre
- ▶ le linge est dur (raide)
- ▶ des taches rondes, brunâtres (graisse) peuvent se former sur le linge
- ▶ les thermoplongeurs peuvent s'entartre

#### **trop de lessive**

- ▶ mauvais résultats de lavage
- ▶ formation importante de mousse dans la machine et panes
- ▶ consommation d'eau élevée et augmentation des coûts
- ▶ prolongation du programme de lavage
- ▶ impacts négatifs sur l'environnement inutiles

---

### **Produit de lessive liquide en cas de programmation**

Le produit de lessive directement versé dans le compartiment peut s'écouler lentement pendant le temps de programmation et s'épaissir. Si cela se produit plusieurs

fois, les dépôts de lessive risqueront de boucher le système.

- ▶ Utilisez les ustensiles de dosage, tels que les boules fournis dans les paquets de lessive.

### **Lessives savonneuses**

Le savon ne permet pas de lier le calcaire et doit être ainsi uniquement utilisé pour l'eau douce ou de dureté moyenne et en ajoutant un produit anti-calcaire.

---

### **Remarque**

Sans produit anti-calcaire, du calcaire de savon peut se former dans l'appareil et se déposer sous forme de résidus gras et entartre les résistances.

- ▶ Activez le paramètre **Programme de lessive savonneuse** dans les réglages de l'utilisateur (voir **Réglages**).

### **Adoucisseurs**

Pour les duretés d'eau «moyenne» et «dure» on peut utiliser des adoucisseurs appropriés. Dans ce cas, dosez la lessive comme pour une dureté d'eau «douce» (Observez les indications visibles sur les emballages).

- ▶ Pour un rinçage optimal, commencez par remplir la lessive puis l'adoucisseur dans le même bac.

### **Produits de trempage**

- ▶ Choisir l'option **Trempage**.
- ▶ Versez le produit de trempage dans le **bac 1**.

## Assouplissants liquides et épais

Avant de verser, remuez les assouplissants épais avec un peu d'eau pour éliminer les grumeaux, afin que le siphon ne se bouche pas.

- ▶ Versez l'assouplissant dans le **bac** .

---

## Remarque

Remplissez l'adoucisseur au maximum jusqu'à la marque «max». Dans le cas contraire, il sera rincé au début du programme avec le produit de lessive au lieu d'être utilisé dans l'étape «Finissage».

---

## Agents de blanchiment, sel détachant

On peut utiliser, en outre, des agents de blanchiment et des sels détachants en poudre sur les textiles à taches décolorables.

- ▶ Pour un rinçage optimal, commencez par remplir le produit de lessive puis la poudre blanchissante ou le sel détachant dans le **bac** .

## Produit d'imprégnation

Les vêtements peuvent être imprégnés de façon uniforme et durable dans le lave-linge.

Les vêtements de pluie, respirants, du type GoreTex ou SympaTex, ne doivent être traités qu'avec un produit d'imprégnation spécialement prévu à cet effet; dans le cas contraire, les membranes respirantes risquent de se boucher (voir aussi

**Programmes / Vêtements sport, outdoor / Imprégner**).

## Arrivée d'eau chaude

Notez les points suivants :

- ▶ La température maximale admissible de l'eau est de 70 °C.
- ▶ Pour les programmes de pré-lavage, les programmes de ≤ 30 °C ainsi que pour les programmes «Linge délicat» et «Rideaux» uniquement de l'eau froide est utilisée.
- ▶ Pour les températures de programme ≥ 40 °C, l'eau froide et l'eau chaude sont mélangées jusqu'à ce que la température de lavage réglée soit atteinte.

---

## Remarque

Pour le linge sali avec du sang ou du blanc d'œuf, choisissez l'option **Pré-lavage**.

En rinçant ces taches à des températures d'env. 30 °C, on évite qu'elles ne restent fixer dans le tissu à des hautes températures lors du cycle de lavage principal.

---

## Raccordement d'eau de pluie

Pour que l'eau de la pluie puisse être utilisée, elle doit être filtrée, respectivement être hygiéniquement propre pour éviter la prolifération des germes.

---

## Remarque

Une installation d'utilisation des eaux pluviales est requise pour l'utilisation de la machine à laver avec de l'eau de pluie. L'eau de la pluie est également utilisée lors de l'étape de programme «Finissage».

---

## Lavage écologique

Remplissez le tambour si possible avec la charge maximale pour le programme respectif. Ainsi vous laverez avec la consommation d'énergie et d'eau la plus faible. Des chargements insuffisants ne sont pas économiques et entraînent une usure accrue du linge et de la machine.

---

### Remarque

Ne dépassez pas les quantités maximales indiquées !

La surcharge réduit le résultat de lavage et peut endommager les textiles.

---

Économisez de l'eau, de l'énergie, de la lessive et du temps en renonçant au pré-lavage pour du linge normalement sale.

## Conseils pour le lavage

### Tri du linge

Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les textiles.



### **ne pas laver**

Ne lavez pas dans la machine le linge avec ce symbole d'entretien.

Triez le linge selon le type de tissu et la température.

Lavez séparément le blanc et les couleurs, sinon le linge blanc devient gris.

Ne lavez pas du linge coloré neuf avec un autre linge : risque de décoloration !

Pour les soutien-gorge, assurez-vous qu'ils résistent à la machine à laver.

Les articles en pure laine ou à base de laine doivent en outre porter une indication telle que «ne feutre pas» ou «lavable en machine» car ils risqueraient de feutrer au lavage !



### **Attention**

Les corps étrangers ou les textiles à renforts métalliques peuvent endommager des éléments de la machine et ne doivent pas être lavés dans le lave-linge.

- ▶ Dans le cas des soutien-gorge à armature, lavez-les dans un filet à fines mailles. Cela empêche l'étrier de pouvoir se détacher pendant le lavage, de tomber dans les trous du tambour et de provoquer des dommages.

### Préparer le linge

- ▶ Retirez du linge les corps étrangers tels qu'épingles de sûreté, trombones, pièces de monnaie, etc.
- ▶ Enlevez à la brosse le sable des poches et rabats.
- ▶ Fermez les fermetures à glissière, les crochets et les fermetures Velcro.
- ▶ Lavez à l'envers les pantalons, les lainages ou textiles tissés tels que maillots, t-shirts et sweat-shirts.
- ▶ Dépliez le linge plié, boutonnez les housses de couette et les oreillers et nouez les longs lacets.
- ▶ Lavez le linge à lacet et le délicat dans des filets (Placez au maximum 1,5 kg de textile dans un filet).

## Éliminer les taches

Les taches non traitées peuvent être fixées sur les textiles en raison du lavage en machine. Ensuite, il est impossible de les éliminer ou il faut utiliser des agents blanchissants forts pour cela.

- ▶ Éliminez les taches tant qu'elles sont fraîches ou traitez-les au préalable. Les taches séchées (notamment sous l'action du soleil) sont presque impossibles à éliminer.
- ▶ Utilisez de l'eau, un pain de savon ou un agent détachant pour les traiter.
- ▶ Tapotez l'agent détachant sur le tissu et le frotter légèrement. Laissez agir puis rincer.

Les taches tenaces ou séchées doivent être traitées plusieurs fois puis lavées ou il faut laisser le produit agir longtemps. De cette manière, il est possible d'éliminer entièrement ou presque de nombreuses taches du quotidien comme les taches de sauce, cacao, vin, graisse, huile, jus de fruit, sang etc.

## Teinter des textiles dans son lave-linge

### Démarrer et arrêter le programme

- ▶ Sélectionnez le programme de lavage en respectant les indications du fabricant de la teinture.
- ▶ Appuyer sur la touche **START** pour démarrer le programme.
- ▶ Dès que l'eau se remplit (l'eau coule sur la partie intérieure de la porte en verre), appuyez sous 10 secondes sur la touche **Ouvrir la porte**  (ne s'allume pas !). Le programme est interrompu et la porte est déverrouillée.

---

### Remarque

Après 10 secondes, il est impossible d'ouvrir la porte. Dans ce cas, interrompez le programme (voir **Lavage / Arrêter le programme**) et répétez la procédure.

---

### Remplir la teinture et le linge

- ▶ Placez les différents composants de la teinture (en respect de la notice de celle-ci) avec le sel tout en bas dans le tambour.
- ▶ Ensuite, placez les textiles à teindre.
- ▶ Fermez la porte et appuyez à nouveau sur **START**.  
Le programme est poursuivi.

# Description de la machine

---



## Commandes et affichage



### Barre de commande

	On / Off
	Retour
	Feuilleter en arrière
	Feuilleter en avant
	Démarrer
	Ouvrir la porte

### Display

	Réglages
	Nombre de page Menu du programme

### Touches de programme \*


	Vêtements sport, outdoor
	Homecare
	Businesswear
	Antibac

### Options du programme \*

	Eau +
	Départ différé

\* n'est pas disponible sur tous les modèles

## Bacs à lessive

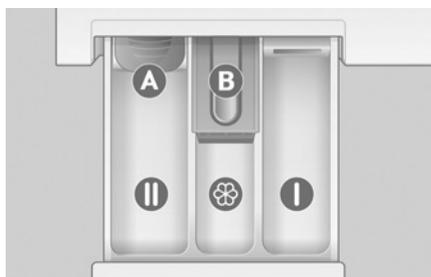

II

Produit de lessive principal et modulaire, blanchiment, amidon, adoucisseur de l'eau

🌸

Adoucissant et autres additifs de soin pour le dernier rinçage.

I

Lessive pour pré-lavage et trempage

A

Trappe pour lessive liquide

B

Touche de déverrouillage


### Extraire entièrement le tiroir pour produit de lessive

- ▶ Le tiroir pour produit de lessive s'extrait en appuyant légèrement sur la touche **B** de déverrouillage (voir **Nettoyage et entretien / Nettoyage du bac à lessive**).


### Dosage de la lessive

- ▶ voir **Consignes de lavage**.

## Lessive liquide

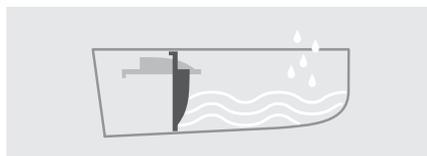

- ▶ Tirer la **trappe A** vers le bas.

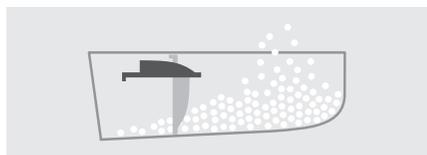

- ▶ Pour la lessive en poudre et en tablettes, rabattre le volet contre en haut et le faire glisser vers l'arrière.

---

### Remarque

Les produits de lessive liquide peuvent s'épaissir en s'écoulant lentement et conduire à des encombrements.

En cas de lessive programmée, remplissez le produit de lessive liquide dans une boule de dosage et placez-la dans le tambour avec le linge.

- ▶ N'utilisez pas de produit de lessive liquide pour les programmes avec pré-lavage ou pré-rinçage, utilisez de la lessive en poudre.
-

# Mise en service

---

- ▶ Faites installer l'appareil par du personnel formé conformément aux instructions d'installation.
- ▶ Ne branchez pas un appareil visiblement endommagé.
- ▶ Assurez-vous que les sécurités de transport ont été retirées.
- ▶ En appuyant sur la touche fléchée **Feuilleter en avant**  vous pouvez ouvrir la page suivante du menu.
- ▶ Tapez sur la barre lumineuse sur **60° Coton**.

## Premier lavage (sans linge)

Le lave-linge a été vérifié en détails au départ de l'usine.


- ▶ Effectuez un premier cycle de lavage sans linge, afin de chasser les restes de l'eau utilisée dans les contrôles de fabrication.

## Préparer l'appareil

- ▶ Vérifier si le bouchon de la pompe est bien vissé (voir **Nettoyage et entretien**).
- ▶ Allumez l'interrupteur principal.
- ▶ Ouvrez le robinet de l'eau.

## Allumer l'appareil

- ▶ Appuyez sur **On / Off** . Après le démarrage, le menu principal s'affiche.

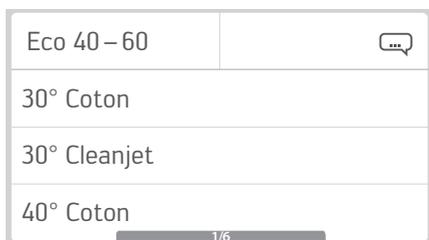

## Remplir le produit de lessive

- ▶ Tirez le bac à lessive jusqu'à la butée.
- ▶ Versez dans le **bac**  un demi-gobelet de mesure de lessive pour tous lavages (N'utilisez pas de lessive pour linge délicat ou pour lainages, car elle formerait trop de mousse).

## Lancer le programme

- ▶ Appuyez sur la touche **START**.  
Le programme achevé, le lave-linge est prêt pour les lavages.


# Lavage

## Préparer l'appareil

- ▶ Vissez le couvercle de la pompe.
- ▶ Allumez l'interrupteur principal.
- ▶ Ouvrez le robinet d'eau.

## Allumer l'appareil

- ▶ Appuyez sur **On / Off** . Après le démarrage, le menu principal s'affiche.

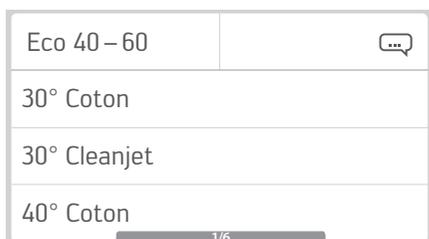


- ▶ En appuyant sur la touche fléchée **Feuilleter en avant**  vous pouvez ouvrir les autres pages du menu.

## Ouvrir la porte

- ▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte** . La porte s'ouvre.


## Sélectionner le programme

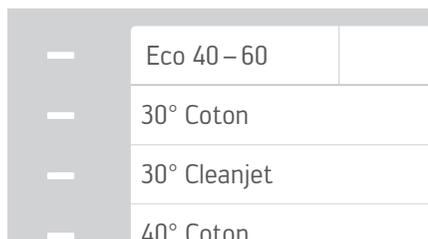

- ▶ Sélectionnez le programme désiré en tapant sur la barre lumineuse. Sur l'écran, le programme sélectionné apparaît avec la durée du programme, la vitesse d'essorage, la quantité maximale de charge et les options disponibles.

## Sélectionner l'option du programme

Les options permettent en outre d'adapter le programme aux spécificités du linge (voir chapitre **Options du programme**).

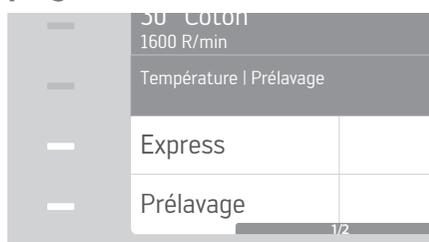

- ▶ Sélectionnez la ou les options désirées en appuyant sur la barre lumineuse ou le symbole correspondant. Les options sélectionnées changent la couleur.
- ▶ Il est possible d'annuler la sélection en appuyant encore une fois.


- ▶ En appuyant sur la touche fléchée **Feuilleter en avant** ➤ vous pouvez atteindre d'autres options.

### Remplir le linge

- ▶ Vérifiez qu'aucun corps étranger (agrafe, pièce de monnaie, épingle etc.) ne se trouve dans le tambour ni dans le bac à lessive.
- ▶ Charger le linge uniformément dans le tambour en mélangeant les pièces de grande et petite taille.

### Mesure de charge

(N'est pas disponible sur tous les modèles)

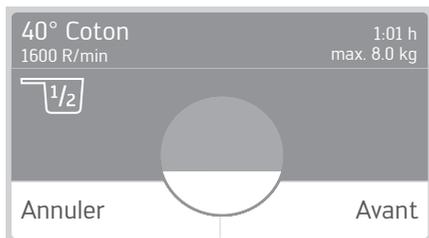

Le poids du linge est mesuré lors du remplissage. Si le poids se situe en dessous de 50 % de la charge maximale, le temps de lavage est diminué.


- ▶ Diminuez la quantité de produit de lessive pour les quantités de linge plus petites (voir conseil sur l'écran).

### Remarque

Si la porte de remplissage est réouverte après la fermeture, le cycle doit être redémarré, car la mesure du poids est réinitialisée en ouvrant la porte.

### Fermer la porte

- ▶ Appuyez sur la porte jusqu'à ce que l'enclenchement de la fermeture se fasse entendre.
- ▶ Veiller à ce qu'aucune pièce de linge ne se coince entre la porte et le joint en caoutchouc.

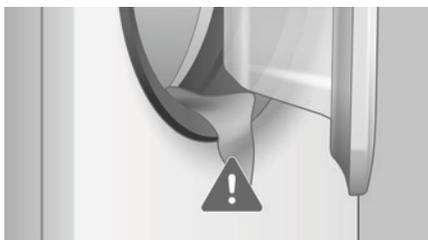

### Remplir le produit de lessive

- ▶ Respectez les consignes **Description de la machine / Bac à lessive**.

#### **Attention**

Risque de dégâts des eaux !

Fermez bien le bac à lessive après le dosage des produits jusqu'à ce qu'il s'enclipse.

### Modifier le programme avant le démarrage

- ▶ Revenez avec la touche  **Retour** au menu principal
- ▶ Sélectionnez le nouvel programme et les options désirés.


### Démarrage du programme

- ▶ Appuyez sur la touche **START**.


## CashCard / Prepaid Card / washMaster Card

Dans le cas d'appareils avec système de paiement, le programme ne démarre qu'une fois le débit effectué (voir **CashCard / Prepaid Card / washMaster Card**)


## Passer à la prochaine étape du programme

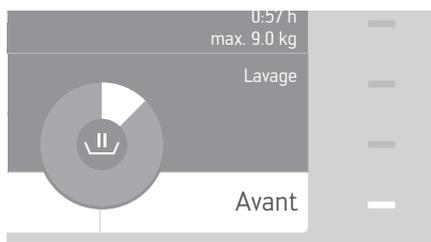


- ▶ Appuyez longtemps sur la barre lumineuse sur **Avant** jusqu'à ce que l'étape désirée apparaisse.

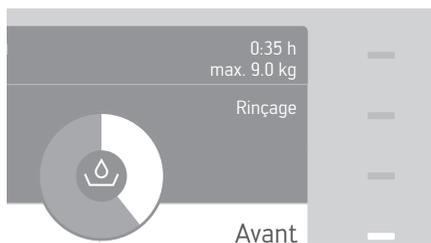

## Recharger en linge

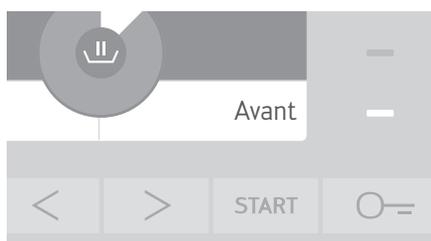

- ▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte**  (**ne s'allume pas!**). Le programme est interrompu et la porte est déverrouillée

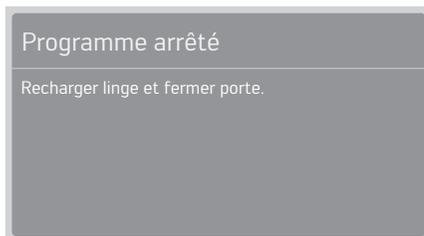


- ▶ Suivez les instructions à l'écran.

## Remarque

Après écoulement de 10 secondes, la porte ne s'ouvre plus. Dans ce cas, interrompez le programme (voir **Lavage / Annuler le programme**) et répétez le processus.


## Arrêter le programme

- ▶ Appuyez longtemps sur la touche **On / Off**  jusqu'à ce que la fenêtre suivante apparaisse :

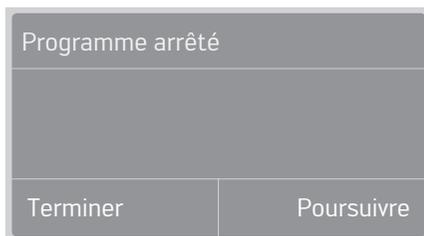


- ▶ Appuyez sur la barre lumineuse à côté de **Terminer** pour arrêter le programme. Avec **Poursuivre**, le programme continue.

## Annuler le programme

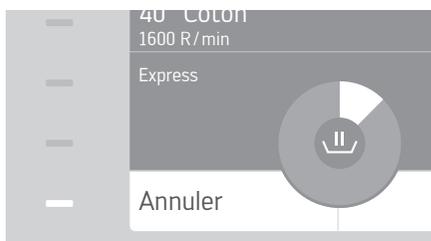


- ▶ Appuyez longtemps sur la barre lumineuse sur **Annuler** ju L'eau est pompée et le programme est terminé. squ'à ce que **Fin** apparaisse.

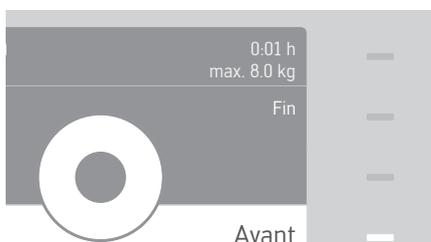

## Terminer le programme après l'arrêt cuve pleine

Le linge se trouve dans l'eau de rinçage présente. Vous avez maintenant deux possibilités :

### Retirer le linge humide après l'arrêt cuve pleine

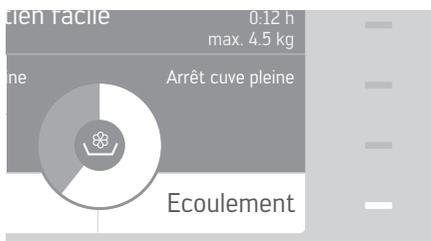

- ▶ Sélectionnez **Ecoulement** en tapant sur la barre lumineuse. L'eau de rinçage est pompée et le linge peut être retiré.


### Essorer le linge après l'arrêt du rinçage

- ▶ Appuyer sur la touche **START**. L'eau est évacuée et le linge essoré.
- ▶ Pour modifier le régime avant l'essorage, appuyez sur la barre lumineuse sur **Vitesse de rotation** (voir **Options du programme / Vitesse de rotation**).




## Fin du programme

La fin du programme apparaît.

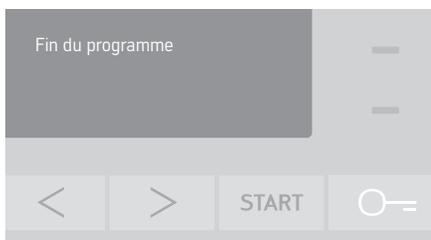

Lorsque la protection anti-froissage est activée, le tambour continue de tourner à intervalles courts à la fin du programme (voir **Réglages / Anti-froissage**). La porte peut être ouverte.

## Retrait du linge

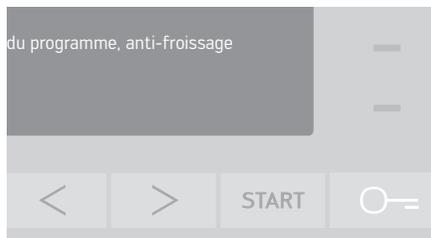

- ▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte** .
- ▶ Sortez le linge.

## Après le lavage

- ▶ Éliminez les éventuels corps étrangers (par ex. agrafes) du tambour et du joint en caoutchouc pour éviter les taches de rouille.



- ▶ Laissez la porte ouverte ou entrebâillée après le lavage. Sécher et aérer le tambour empêche la formation d'odeurs et de moisissures.
- ▶ Fermez le robinet de l'eau.
- ▶ Appuyez sur la touche **On / Off**  jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- ▶ Débrancher l'appareil entièrement du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps.

---

## Attention

Si le robinet d'eau est ouvert et que l'alimentation électrique est interrompue, la protection contre l'inondation intégrée dans l'appareil devient inefficace. (Vaut uniquement pour les appareils sans Aquastop: avec la soupape Aquastop, l'alimentation en eau est automatiquement arrêtée après la fin du programme.)

---


# Programmes de lavage

Cette vue d'ensemble contient les programmes de lavage de tous les types d'appareil. Dans le document Quick Start que vous avez reçu avec le lave-linge figurent les programmes disponibles dans votre appareil, avec des indications détaillées sur la consommation d'eau et d'énergie ainsi que sur l'humidité résiduelle.

 Veuillez toujours observer le symbole d'entretien des textiles

## Eco 40 – 60

**Programme le plus efficace pour les textiles en coton selon la directive (EU) 2017 / 1369**



**Eco 40 – 60**

Jeans, pullovers, t-shirts, serviettes, linge de lit, tabliers, chemises, sous-vêtements

► Coton en couleur, lin

Les textiles en coton normalement sales portant les étiquettes d'entretien  ou  peuvent être lavés avec ce programme dans le même cycle de lavage (ne convient pas au linge aux couleurs délicates, car le détergent non dissous peut tacher).

Le programme de lavage **Eco 40 – 60** est utilisé pour vérifier la conformité avec la législation européenne en matière d'écoconception. C'est le plus efficace en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau. Les températures de lavage sont plus basses et le programme dure plus longtemps que les autres programmes pour le coton.

## Programmes menu principal



**30° Coton**

Jeans, pullovers, t-shirts

► Coton en couleur



**30° Cleanjet**

Jeans, pullovers, t-shirts

► Coton en couleur

► Utilisation plus efficace du détergent



**40° Coton**

Jeans, pullovers, t-shirts, chaussettes

► Coton en couleur



**40° Cleanjet**

Jeans, pullovers, t-shirts, chaussettes

► Coton en couleur

► Utilisation plus efficace du détergent



**40° Coton  
Powerclean**

Jeans, pullovers, t-shirts, chaussettes

► Coton en couleur, programme de lavage court

► Charges petites et moyennes



**60° Coton**

Linge de lit, tabliers, jeans, serviettes, chemises, sous-vêtements

► Coton en couleur, lin

 <b>60° Cleanjet</b>	Linge de lit, tabliers, jeans, serviettes, chemises, sous-vêtements Coton en couleur, lin ▶ Utilisation plus efficace du détergent
 <b>60° Coton Powerclean</b>	Linge de lit, tabliers, jeans, serviettes, chemises, sous-vêtements ▶ Coton en couleur, lin, programme de lavage court ▶ Charges petites et moyennes
 <b>30° Entretien facile</b>	Vêtements, t-shirts, chemises, vêtements de sport ▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres synthétiques
 <b>40° Entretien facile</b>	Vêtements, chemises, blouses, t-shirts, chaussettes ▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres synthétiques
 <b>60° Entretien facile</b>	Vêtements, chemises, blouses, tabliers ▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres synthétiques
 <b>40° Linge délicat</b>	Rideaux, vêtements, blouses, jupes, collants, soutien-gorges ▶ Textiles particulièrement sensibles en coton ou en tissu mixte, synthétique, viscose ▶ Pour les textiles sensibles aux plis, la vitesse d'essorage peut être réduit
 <b>20° Lavage main</b>	Textiles en laine ou mélanges lavables à la main ▶ Ensuite, sécher la laine dans un sèche-linge dans le panier ou sécher légèrement dans le sèche-linge avec «Laine finish» et l'étendre ensuite sur du tissu éponge et la laisser sécher à l'air
 <b>30° Laine</b>	Textiles lavables en machine en laine ou mélangés ▶ Symbole laine avec «ne feutre pas» ou «lavable en machine» ▶ Sécher comme décrit ci-dessus
 <b>30° Soie</b>	Textiles lavables à la main qui ne contiennent pas de laine ▶ Laver les collants et les soutien-gorges dans un filet
 <b>40° Linge mixte</b>	T-shirts, chemises, pullovers ▶ Coton, tissus mélangés et synthétiques
 <b>30° Quickwash</b>	Jeans, pullovers (vêtements de sport), maillots de bain, linge en tissu éponge ▶ Coton, tissu mixte et fibres synthétiques non salis qui se froissent facilement ▶ Nouveaux textiles (éliminer les résidus de production)
 <b>40° Chemises Repassage finish</b>	Chemises ou blouses en coton ou fibres mélangées ▶ Prétraiter les cols et les manchettes en fonction du degré de salissure ▶ Étendre immédiatement le linge après le lavage et le laisser sécher à l'air. Ainsi, en général, il n'est pas nécessaire de repasser.

	<b>30° Vêtements de sport</b>	<p>Vestes de sport et de loisirs, vêtements climatiques, tenues de ski, polaires, t-shirts, shorts</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Textiles modernes en microfibres ou avec une grande part de microfibres, comme par ex. GoreTex ou SympaTex</li> <li>▶ N'utilisez pas d'adoucissant</li> </ul>
	<b>40° Rideaux</b>	<p>Les rideaux déclarés lavables en machine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Textiles en fibres mélangées ou synthétiques</li> <li>▶ Pour les rideaux sensibles aux plis, la vitesse d'essorage peut être annulé</li> <li>▶ Avec prérinçage. Versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b>.</li> </ul>
	<b>30° Imprégner</b>	<p>Vestes de sport et de loisirs, vêtements climatiques, tenues de ski, linge de table</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pour imprégner les textiles modernes en microfibre ou avec une grande teneur en microfibre (par ex. GoreTex ou SympaTex), pour atteindre un effet hydrofuge et anti-tâche</li> </ul>
	<b>20° Coton</b>	<p>Linge de lit et de table, linge de cuisine, serviettes, tabliers, sous-vêtements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Linge légèrement souillé en coton en couleur teinté ne résistant pas à la température</li> </ul>
	<b>20° Cleanjet</b>	<p>Linge de lit et de table, linge de cuisine, serviettes, tabliers, sous-vêtements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Linge légèrement souillé en coton en couleur teinté ne résistant pas à la température</li> <li>▶ Utilisation plus efficace du détergent</li> </ul>
	<b>90° Coton</b>	<p>Linge de lit et de table, linge de cuisine, serviettes, tabliers, sous-vêtements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coton et lin blanc ou grand teint</li> </ul>
	<b>90° Cleanjet</b>	<p>Linge de lit et de table, linge de cuisine, serviettes, tabliers, sous-vêtements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coton et lin blanc ou grand teint</li> <li>▶ Utilisation plus efficace du détergent</li> </ul>
	<b>70° Linge de bébé</b>	<p>Couches, body</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coton blanc ou grand teint</li> <li>▶ Avec prérinçage.</li> <li>▶ Versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b>.</li> </ul>
	<b>40° Linge de bébé</b>	<p>Body, grenouillères, combinaisons, pyjama, t-shirts, pantalons</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coton d'entretien facile ou fibres mélangées sans repassage</li> </ul>
<b>Rinçage, essorage</b>		<p>Pour rincer les textiles lavés à la main</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rinçage et essorage</li> <li>▶ Pour les textiles sensibles aux plis, faire attention à la vitesse d'essorage</li> </ul>

<b>Essorage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Essorage seulement</li> <li>▶ Pour les textiles sensibles aux plis, faire attention à la vitesse d'essorage</li> </ul>
<b>70° Autoclean</b>	<p>Nettoyage de la machine, sans linge et lessive</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le tambour et le compartiment à lessive sont nettoyés de manière hygiénique et la formation d'odeurs est empêchée.</li> <li>▶ Dans le cas où vous souhaitez utiliser un détergent, nous vous conseillons d'utiliser le Nettoyant pour machine Schulthess R 163. Vous obtiendrez ainsi un résultat optimal.</li> <li>▶ Démarrez le programme <b>Autoclean</b>. Sélectionnez <b>Avant</b>. Le programme passe à l'étape <b>Lavage</b>.</li> <li>▶ Versez environ 50 ml de détergent pour machine dans le <b>bac II</b> pendant l'injection d'eau.</li> </ul>

Par un lavage fréquent à basse température, il existe le risque que des bactéries ne se développent dans le lave-linge

## Vêtements sport, Outdoor

 <b>30° Vêtements de sport</b>	<p>Vestes de sport et de loisirs, vêtements climatiques, tenues de ski, polaires, t-shirts, shorts</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Textiles modernes en microfibres ou avec une grande part de microfibres, comme par ex. GoreTex ou SympaTex</li> <li>▶ N'utilisez pas d'adoucissant</li> </ul>
 <b>30° Imprégner</b>	<p>Vestes de sport et de loisirs, vêtements climatiques, tenues de ski, linge de table</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pour imprégner les textiles modernes en microfibre ou avec une grande teneur en microfibre (par ex. GoreTex ou SympaTex), pour atteindre un effet hydrofuge et anti-tâche</li> </ul>
 <b>30° Chaussures de sport</b>	<p>Chaussures de sport et de loisirs lavables en coton, ou matières synthétiques, aucun article en cuir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avec prérinçage.</li> <li>▶ Versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b>.</li> <li>▶ Tenir compte des consignes d'entretien du fabricant</li> <li>▶ Faire sécher pour finir les chaussures dans un sèche-linge dans le panier ou à l'air libre</li> </ul>

## Homecare

 <b>60° Linge de bain</b>	<p>Draps de bain, serviettes, peignoirs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coton</li> </ul>
---	---

 <b>60° Linge de lit</b>	Housses de couette, drap-housses, couvre-lits ▶ Coton ou fibres mélangées
 <b>60° Duvets, coussins</b>	Couvertures, oreillers, vestes, sacs de couchage Rembourrage à plumes, duvets, synthétique ou en poils naturels ▶ Avant le lavage, sortir l'air du linge pour que les duvets soit humidifiés plus rapidement ▶ Avec prérinçage. Versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> .
 <b>60° Chiffons de nettoyage</b>	Chiffons de nettoyage, serpillères ▶ Coton, fibres mélangées ou micro-fibres ▶ Avec prérinçage. Versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> .
 <b>40° Rideaux</b>	Les rideaux déclarés lavables en machine ▶ Textiles en fibres mélangées ou synthétiques ▶ Pour les rideaux sensibles aux plis, la vitesse d'essorage peut être annulé ▶ Avec prérinçage. Versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> .
<b>70° Autoclean</b>	Nettoyage de la machine, sans linge et lessive ▶ Le tambour et le compartiment à lessive sont nettoyés de manière hygiénique et la formation d'odeurs est empêchée. ▶ Dans le cas où vous souhaitez utiliser un détergent, nous vous conseillons d'utiliser le Nettoyant pour machine Schulthess R 163. Vous obtiendrez ainsi un résultat optimal. ▶ Démarrez le programme <b>Autoclean</b> . Sélectionnez <b>Avant</b> . Le programme passe à l'étape <b>Lavage</b> . ▶ Versez environ 50 ml de détergent pour machine dans le <b>bac II</b> pendant l'injection d'eau.

Par un lavage fréquent à basse température, il existe le risque que des bactéries ne se développent dans le lave-linge

## Businesswear

 <b>40° Chemises Repassage finish</b>	Chemises ou blouses en coton ou fibres mélangées ▶ Prétraiter les cols et les manchettes en fonction du degré de salissure ▶ Étendre immédiatement le linge après le lavage et le laisser sécher à l'air. Ainsi, en général, il n'est pas nécessaire de repasser.
 <b>40° Jeans</b>	Jeans, pantalons chino, vestes ▶ Coton ou fibres mélangées ▶ Les tissus jeans sont lavés sur l'envers
 <b>30° Pullover</b>	Pullovers ▶ Coton ou fibres mélangées

## Antibac



**40° Coton  
Antibac**

Jeans, pullovers, t-shirts, pantalons, chaussettes  
▶ Coton en couleur



**60° Coton  
Antibac**

Linge de lit, tabliers, jeans, serviettes, chemises,  
sous-vêtements  
▶ Coton en couleur, lin



**90° Coton  
Antibac**

Linge de lit et de table, linge de cuisine, serviettes, tabliers,  
sous-vêtements  
▶ Coton et lin blanc ou grand teint



**40° Entretien facile  
Antibac**

Vêtements, chemises, blouses, t-shirts, chaussettes  
▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres  
synthétiques



**60° Entretien facile  
Antibac**

Vêtements, chemises, blouses, linge de lit et de table  
▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres  
synthétiques



**90° Entretien facile  
Antibac**

Linge de lit et de table, serviettes, sous-vêtements  
▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres  
synthétiques, blanc et ne décolorant pas

# Groupes de programmes

---

Les groupes de programme décrits ci-après ne sont pas disponibles sur chaque appareil.

En appuyant sur les touches de symbole le menu du groupe de programmes correspondant s'ouvre.

## Vêtements sport, Outdoor



Les programmes **Vêtements sport, outdoor** conviennent aux vêtements climatiques, aux vestes de sport et de loisirs, aux textiles modernes en micro-fibres ou avec une forte teneur en micro-fibres, par ex. GoreTex ou SympaTex.

- ▶ Utilisez exclusivement des produits de lessive doux, également pour le GoreTex et le SympaTex.
- ▶ Remplissez le produit de lessive liquide dans une boule de dosage et placez-la dans le tambour avec le linge.

---

### Remarque

N'utilisez pas d'adoucissant. Il peut boucher les membranes respirantes et ensuite nuire à l'imperméabilisation suivante.

---

## Traiter les taches

Les taches importantes, par ex. de graisse, de crème solaire, de rouge à lèvres, ou de cosmétique, nécessitent un traitement préliminaire adapté :

- ▶ Frottez les produits de lessive doux avec les doigts directement sur les taches. Ne pas brosser (risque de dégradation des tissus !).
- ▶ Laissez agir pendant env. 5 minutes le produit puis laver le linge comme à l'accoutumée.

## Imprégner

Avant d'imperméabiliser le linge, ce dernier doit au préalable être lavé et rincé avec du vinaigre de nettoyage :

- ▶ Remplissez le linge.
- ▶ Remplissez le produit de lessive.
- ▶ Remplissez le vinaigre de rinçage dans le **bac** , jusqu'à la marque **max**.
- ▶ Laissez le programme **Vêtements de sport** se dérouler.
- ▶ Immédiatement après la fin du programme de lavage, lancez le programme **Imprégner**.
- ▶ Ajoutez 3,5 dl de produits d'imperméabilisation en même tant que l'eau s'écoule dans le **bac** .
- ▶ Séchez le linge intégralement après l'imperméabilisation, à la température la plus élevée admise pour les textiles.

---

### Remarque

Les textiles en microfibres, GoreTex et SympaTex ne doivent être traités qu'avec des produits d'imprégnation spécialement prévus à cet effet. Sinon, vous risquez de boucher les membranes respirantes.

---

## Homecare



Les programmes Homecare sont, avec un niveau d'eau élevé et des régimes bas pour l'essorage, spécialement adaptés au linge de maison en tissus mélangés et Synthetics.

- ▶ Utilisez la fonction **Arrêt cuve pleine** pour éviter le froissement du linge en fin de programme.
- ▶ Nouez les rouleaux en métal ou les passants en plastique des rideaux dans un filet ou dans un sac (taille d'oreiller).

---

### Attention

Les rideaux anciens sont souvent fragilisés par l'exposition au soleil. Le lavage en machine peut donc les abîmer légèrement.

---

## Businesswear



Pour les chemises et blouses sans repassage, il est en général possible de renoncer au fer à repasser.

- ▶ Accrochez les chemises et blouses après le lavage et laissez-les sécher à l'air.
- ▶ Traiter le col et les manches au préalable si le linge est très sale.

## Antibac



Avec les programmes Antibac, les bactéries nocives et les acariens peuvent être éliminés et les allergènes peuvent être rincés.

---

### Remarque

L'option de programme **Température** n'est pas disponible dans ce programme.

---

# Options du programme

---

Les options décrites ci-après ne sont pas disponibles sur chaque appareil.

- ▶ En sélectionnant une ou plusieurs options, vous pouvez adapter votre programme de lavage de manière ciblée aux particularités de votre linge.
- ▶ Les options du programme sont uniquement actives pour la durée actuelle du programme de lavage.
- ▶ Des modifications sur le long terme peuvent être effectuées dans les réglages de l'utilisateur (Menu  **Réglages**), elles restent actives jusqu'à ce qu'elles soient modifiées à nouveau.

---

## Remarque

Les options **Express**, **Pré lavage** et **Intensif** s'excluant réciproquement, on ne peut choisir qu'une seule de ces options.

---

## Express

Lavage doux et économe en énergie des textiles seulement légèrement sales avec un temps de lavage raccourci.

- ▶ Remplissez au maximum la moitié de la quantité de linge. Pour les petites quantités de lessive ou en cas de degré de saleté faible, utilisez moins de produit de lessive (voir informations du fabricant sur l'emballage).

## Pré lavage

Pour les textiles fortement souillés et tachés (par exemple taches de sang ou marques de protéine etc.) et les vêtements de travail.

La température de lavage est de 30°C environ.

- ▶ Versez  $\frac{1}{4}$  de la lessive dans le **bac 1**.
- ▶ Utilisez de la lessive en poudre.

## Intensif

Ce programme est destiné aux textiles fortement souillés, spécialement s'ils portent des taches décolorables (par ex. fruits, café, thé, vin rouge, huile).

La durée du lavage s'accroît.

## Rinçage +

En sélectionnant un cycle de rinçage supplémentaire, le résultat de rinçage peut être amélioré (pour les zones d'eau douce ou les personnes allergiques).

## Eau +



Si le linge est très sale, le niveau de l'eau dans le tambour augmente, pour un meilleur résultat de lavage.

Les restes de saleté et de produit de lessive sont également mieux éliminés (pour les vêtements portés directement sur la peau ou pour les personnes qui ont la peau sensible).

## Température

La température peut être réduite par étapes de 10 °C. La température actuelle apparaît sur l'écran.

- ▶ Réduisez la température de lavage en tapant sur la barre lumineuse près de **Température**.


### Remarque

Pour les programmes **70° Autoclean** et **Antibac**, il n'est pas possible de baisser la température.

## Vitesse de rotation

En sélectionnant une vitesse de rotation plus faible pour l'essorage, le linge sensible peut être lavé en douceur.

La vitesse de rotation actuelle apparaît sur l'écran.

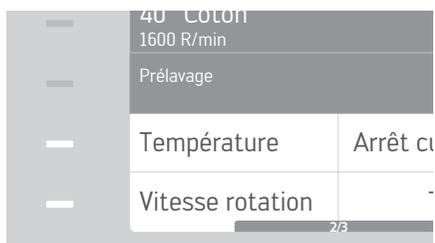

- ▶ En tapant sur la barre lumineuse près de **Vitesse rotation**, la vitesse de rotation peut être réduite par étapes de 100 R/min.

À 0 R/min, il n'y a aucun essorage et le linge peut être retiré humide.

### Remarque


Sélectionnez un régime élevé lorsque le linge est ensuite séché ou calandré en machine. Un linge bien débarrassé de son eau exige, pour le séchage en machine, beaucoup moins d'énergie et de temps.

## Arrêt cuve pleine


Pour le linge sensible, il est possible d'éviter la formation de plis en laissant le linge dans la dernière eau de rinçage avant l'essorage.

- ▶ Le linge peut être soit retiré immédiatement ou encore essoré (voir **Lavage / Terminer le programme après l'arrêt cuve pleine**).

## Trempage

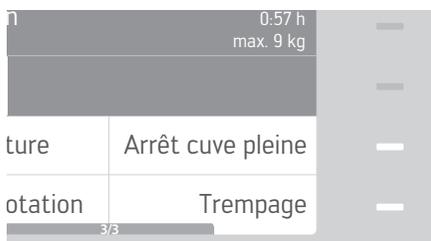


- ▶ Tapez sur la barre lumineuse à côté de **Trempage**.

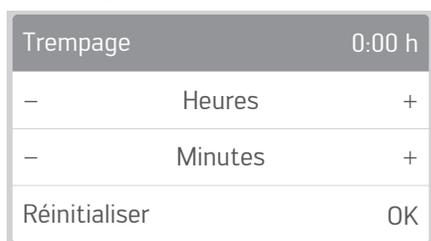

- ▶ En tapant sur la barre lumineuse, enregistrez la durée désirée de trempage (étapes de 15 min / max. 24 heures).
- ▶ Confirmez la saisie avec **OK**.
- ▶ Appuyez sur **START**.

La durée de trempage commence, la durée restante est affichée jusqu'au démarrage du programme.

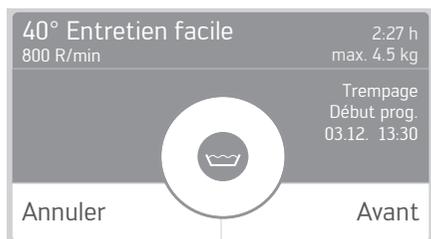

Après écoulement de la durée de trempage, le programme sélectionné se lance automatiquement.

- ▶ Sélectionnez **Avant** en tapant sur la barre lumineuse pour lancer immédiatement le programme de lavage.

### Remarque

En cas de coupure de courant, le temps de trempage est mémorisé. La durée de la coupure de courant n'est pas prise en compte.

- ▶ Versez le produit de trempage dans le **bac I** et la lessive dans le **bac II**.
- ▶ Dans les programmes Express et Antibac, l'option **Trempage** n'est pas disponible.

## Départ différé



Avec l'option **Départ différé**, vous pouvez différer le démarrage du programme à plus tard et ainsi l'adapter à vos habitudes de vie (par ex. profiter du tarif bas pour l'électricité la nuit).

### Remarque

- ▶ Vérifiez que l'horloge de l'appareil est réglée correctement (voir **Réglages / Menu Réglages / Heure**).
- ▶ Si vous utilisez du produit de lessive liquide, versez-la dans une boule de dosage et placez celle-ci dans le tambour avec le linge.
- ▶ Commencez par sélectionner le programme désiré.
- ▶ Appuyez sur la touche de symbole **Départ différé**.

Fin du programme		04.09. 13:15h
-	Date	+
-	Heure	+
Réinitialiser		OK

En tapant sur la barre lumineuse, saisissez la date et l'heure de fin du programme (par étapes de 15 min).

- Confirmez la saisie avec **OK** et appuyez sur **START**.

La durée programmée commence.

La durée restante est affichée jusqu'au démarrage du programme.

40° Entretien facile	0:39 h
800 R/min	max. 4,5 kg
	
Départ différé Début prog. 03.12. 21:00	
Annuler	Avant

- Après écoulement de la durée de départ différé, le programme sélectionné démarre automatiquement.
- En appuyant à nouveau sur la touche de démarrage, il est possible d'interrompre le départ différé et de démarrer immédiatement le programme de lavage.

# Réglages

---

Le réglage de base de votre lave-linge a été effectué à l'usine, mais on peut l'adapter selon ses exigences individuelles, lors de la mise en service ou ultérieurement.

Les paramètres ne peuvent être modifiés que si aucun programme de lavage n'est en cours.

---

## Remarque


Il est possible que certains réglages de votre lave-linge soient bloqués. Les fonctions **Langue** (temporaire), **Date** et **Heure** sont toutefois toujours disponibles.

---


## Langue (temporaire)



Le menu **Langue** permet de sélectionner temporairement une autre langue.

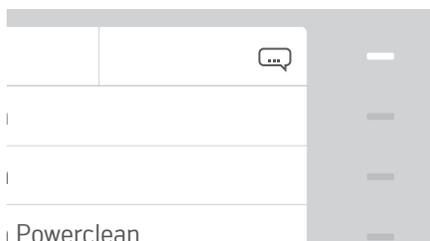

- ▶ Tapez sur la barre lumineuse à côté . Le menu **Langue** apparaît.

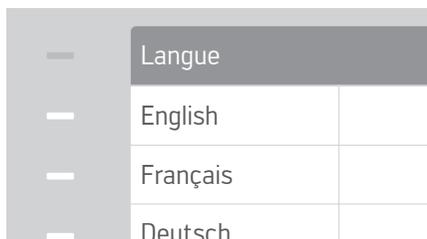

- ▶ Sélectionnez la langue désirée. En appuyant sur les **touches fléchées**   vous pouvez ouvrir **d'autres pages du menu**.

En appuyant sur la touche **Retour** , le menu **Langue** est fermé.

---


## Remarque

Cette dernière reste active jusqu'à ce que l'appareil soit éteint ou passe en mode Standby.


---

## Menu Réglages

\* = Réglages usine

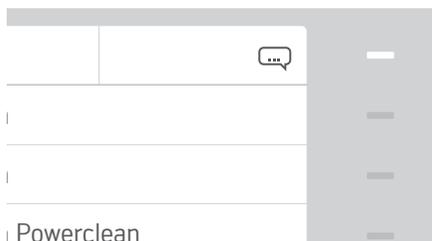

Appuyez longtemps sur la barre lumineuse à côté  jusqu'à ce que le menu **Réglages** apparaisse.

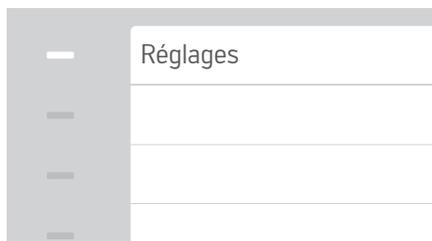

- ▶ Appuyez sur la barre lumineuse à côté de **Réglages**. Le menu **Date / Heure** apparaît.



- ▶ Sélectionnez le paramètre désiré.

## Date

### ▶ réglé au départ usine

En tapant sur la barre lumineuse à côté **+** et **-**, il est possible de régler le mois et le jour (la maintenir enfoncée pour un défilement rapide).

- ▶ Confirmer la saisie en tapant sur la barre lumineuse à côté de **OK**.

## Heure

### ▶ réglé au départ usine

En tapant sur la barre lumineuse à côté **+** et **-**, il est possible de régler les heures et les minutes (la maintenir enfoncée pour un défilement rapide).

- ▶ Confirmer la saisie en tapant sur la barre lumineuse à côté de **OK**.

## Enregistrer les modifications

En appuyant sur la touche **Retour**

 (ou au plus tard deux minutes après la dernière saisie), le menu

**Date / Heure** est fermé.

Les modifications réalisées doivent être confirmées en quittant le menu.



En appuyant sur la touche **Retour**

 (ou au plus tard deux minutes après la dernière saisie), le menu

**Réglages** est fermé.

## Autres réglages

Les paramètres décrits ci-après ne sont pas accessibles sur tous les appareils.

### Langue

▶ **Deutsch \***

▶ **.....**

En appuyant sur les **touches fléchées**



vous pouvez ouvrir d'autres pages du menu.

- ▶ Sélectionnez la langue désirée en tapant sur la barre lumineuse.

### Heure été / hiver

▶ **On \***

▶ **Off**

Le passage automatique de l'affichage à l'heure d'été peut être désactivé.

### Affichage durée programmée

▶ **Durée \***

Sur l'écran, la durée restante du programme est affichée.

▶ **Fin**

Sur l'écran, la fin du programme est indiquée.

### Clarté écran

▶ **50 \***

En tapant sur la barre lumineuse, il est possible de régler l'intensité du rétro-éclairage en continu de 20 à 100 % (la maintenir enfoncée pour un défilement rapide).

- ▶ Confirmer la saisie en tapant sur la barre lumineuse à côté de **OK**.

### Volume du signal sonore

▶ **Off**

▶ **Volume 1**

▶ **Volume 2**

▶ **Volume 3 \***

▶ **Volume 4**

▶ **Volume 5**

Le signal sonore peut être réglé sur 5 niveaux ou être désactivé.

### Son des touches

▶ **On \***

▶ **Off**

Le son des touches peut être éteint.

### Rinçage supplémentaire

▶ **Off \***

▶ **On**

Un rinçage supplémentaire améliore le résultat de rinçage dans les régions avec eau douce ou pour les personnes allergiques.

Le réglage choisi agit sur tous les programmes de lavage jusqu'à la modification suivante du réglage.

- ▶ Si le rinçage supplémentaire doit uniquement avoir lieu lorsque le programme de lavage est sélectionné, sélectionnez l'option du programme **Rinçage +**.

## Niveau d'eau lavage

- ▶ **Normal \***
- ▶ **Elevé**
- ▶ Pour le paramètre **Élevé**, le niveau d'eau du lavage est supérieur pour tous les programmes de lavage.

## Niveau d'eau rinçage

- ▶ **Normal \***
- ▶ **Elevé**
- ▶ Pour le paramètre **Élevé**, le niveau d'eau du rinçage est supérieur pour tous les programmes de lavage.

## Protection cutanée

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**
- ▶ Pour le paramètre **On**, pour tous les programmes de lavage, deux rinçages supplémentaires sont effectués et ainsi les allergies de la peau sont réduites.

## Fonction hygiénique

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**
- ▶ Si la fonction Hygiène est activée, vous serez prié de nettoyer au préalable la machine si vous sélectionnez un programme de lavage à basse température (voir **Nettoyage et entretien**).

## Programme lavage savon

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**
- ▶ Pour l'utilisation de lessive au savon, programme optimisé avec rinçage supplémentaire pour mieux rincer le produit. Le réglage choisi agit sur tous les programmes de lavage jusqu'à la modification suivante du réglage.


## Vitesse d'essorage

- ▶ **Non réduit \***
- ▶ **Réduit**
- ▶ **Réduit +**
- ▶ La vitesse d'essorage peut être en général réduit pour tous les programmes de lavage (deux niveaux).

## Securité enfants

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**
- ▶ La sécurité enfant empêche que les petits enfants ne démarrent, modifient ou suppriment un programme.

## Saisie lorsque la sécurité enfant est activée

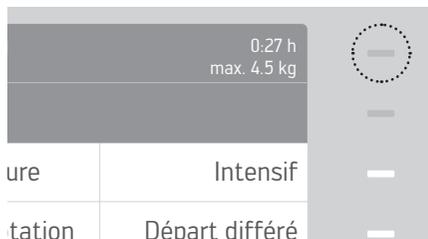

- ▶ Maintenez **la barre lumineuse en haut à droite** enfoncée (**ne s'allume pas!**).
- ▶ Appuyez simultanément sur la touche désirée.

## Mesure de charge

- ▶ **On\***
- ▶ **Off**

Lorsque la mesure de charge est allumée, la quantité de linge remplie et une recommandation pour la quantité de produit de lessive à doser sont affichées.

(Option: seulement appareils avec capteur de charge)

## Capteur de saleté

- ▶ **Off**
- ▶ **On\***
- ▶ **Seulement rinçage**

Lorsque le capteur de saleté est activé au lavage, la durée du lavage augmente automatiquement si le linge est très sale. La mesure de saleté est réalisée au cours des programmes Coton et Entretien facile.

(Option: seulement appareils avec capteur de saleté)

Lorsque le capteur de saleté est activé au rinçage, la machine réalise un ou deux rinçages supplémentaires si l'eau est très trouble.

---

## Remarque

Si vous utilisez une lessive liquide ou au cas de pastilles placées directement dans le tambour veuillez désactiver la mesure de saleté au lavage.

---

## Éteindre l'appareil

Réglages pour l'arrêt automatique de l'appareil:

- ▶ **Off**  
L'appareil reste toujours allumé.
- ▶ **On**  
L'appareil s'éteint lorsque le programme est terminé ou lorsqu'aucune action n'est plus effectuée après la mise en route.  
Paramètre standard sur les appareils avec arrêt d'eau (tuyau d'arrivée d'eau avec protection contre le trop-plein)
- ▶ **Standby +**  
Quelques minutes après la fin du programme ou lorsqu'aucune action n'est effectuée après la mise en route de l'appareil, tous les affichages s'éteignent. La consommation de courant est réduite au minimum et les fonctions de sécurité restent actives.  
Paramètre standard sur les appareils sans arrêt d'eau (tuyau d'arrivée d'eau sans protection contre le trop-plein)

---

## Réveiller la machine

- ▶ Appuyez sur la touche **On / Off**  .
-

## Anti-froissage

- ▶ **Off**
- ▶ **30 min \***
- ▶ **6 h**

À la fin du programme, une phase de protection contre les plis (démêlage du linge) de 30 minutes ou 6 heures peut être réglée.


## Ouverture automatique

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Lorsque cette fonction est activée, la porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme.

## Réglages usine

Les réglages peuvent être réinitialisés dans l'état de livraison.

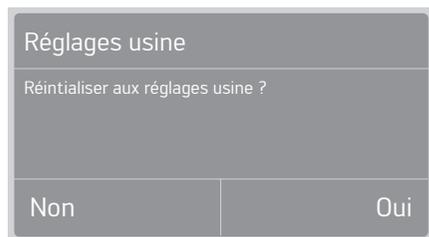

La réinitialisation doit être confirmée avec **Oui**.

Tous les réglages sont réinitialisés.

## Cool Down

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Il est possible d'éviter les dommages sur les anciennes conduites d'écoulement en ajoutant de l'eau froide à la fin du lavage du blanc.

Les programmes d'entretien facile incluent automatiquement ce refroidissement qui permet d'éviter le froissement du linge.

## Réseau électrique réduit

- ▶ **Non**
- ▶ **Oui**

Sur les machines disposant d'une puissance raccordée réduite, la durée des programmes se prolonge en conséquence.

---

### Remarque

- ▶ Les appareils avec **branchement 230V 10A** sont réglés par défaut sur une puissance absorbée réduite
-

# Cash-Card / Prepaid Card / washMaster Card

## Sélectionner le programme

- ▶ Sélectionnez le programme désiré (voir **Lavage/Sélectionner et démarrer le programme**).

40° Entretien facile		1:19 h
800 U/min		max. 4.5 kg
Prélavage		Prix 1.90
Express	Intensif	
Prélavage	Départ différé	

Le programme sélectionné avec sa durée, la vitesse d'essorage, la quantité de charge maximale et les options sélectionnées ainsi que le prix du programme s'affichent à l'écran.

## Démarrer le programme

- ▶ Appuyez sur **START** et insérez la carte d'utilisateur.

Le prix du programme est débité et le nouveau solde de la carte s'affiche.


Cartes d'utilisateur	
Solde de la carte	XX.XX
- Prix du programme	XX.XX
= Nouveau solde	XX.XX
Retirer la carte	

Le programme démarre une fois le débit effectué.

- ▶ Enlevez la carte d'utilisateur.

## Le solde de la carte n'est pas suffisant

Si le solde sur la carte d'utilisateur est inférieur au prix du programme, l'avis suivant s'affiche.

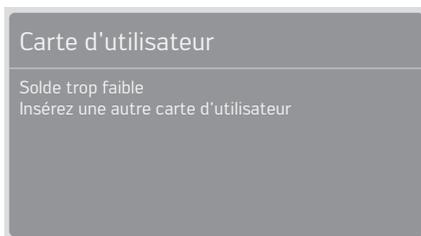

La différence peut être réglée avec une deuxième carte d'utilisateur.

## Charger la carte d'utilisateur



Si ce message s'affiche, le solde de la carte doit être chargé avant le prochain lavage:

## Cash-Card / Prepaid Card

L'utilisateur ne peut pas charger lui-même les cartes Cash ou Prepaid.

- ▶ Veuillez vous adresser au concierge ou à votre gérance.

---

## **Remarque**

Le chargement de cartes Cah ou Prepaid est décrit dans les instructions d'utilisation du système de paiement (no. 538800).

---

## **washMaster Card**

La carte «washMaster» peut être chargée au moyen d'un versement sur le compte «washMaster» correspondant.

Les possibilités sont au nombre de deux:

- ▶ Utilisez le bulletin de versement joint pour effectuer votre versement bancaire.
- ▶ Chargez la carte via le portail en ligne ([www.washMaster.ch](http://www.washMaster.ch)). Vous trouverez des instructions détaillées sur «<https://workspace.washMaster.ch>».

Pour utiliser le portail en ligne, vous devez vous enregistrer.

# Nettoyage et entretien

---

## Fonction hygiène

La fonction hygiène garantit la propreté du lave-linge, même lorsque le lavage a eu lieu à basse température.

---

### Remarque

La fonction d'hygiène peut être activée via le paramètre **Fonction hygiène**.

---

Si l'utilisateur précédent a lavé son linge à une température inférieure à 60 °C et qu'un programme inférieur à 0 °C est à nouveau sélectionné, le message «Autoclean 70 °C» s'affiche sur l'écran.

- ▶ Dans ce cas, débutez votre jour de lessive par un programme à 60 °C ou 90 °C ou commencez par nettoyer la machine avec le programme hygiénique. Pour lancer directement le programme sans mesure d'hygiène préalable, appuyez sur

**START**

### Programme hygiénique

Si vous choisissez le programme hygiénique **70 °C Autoclean**, un processus de nettoyage hygiénique est effectué (voir **Aperçu de programmes / Programmes Menu principal / 70 °C Autoclean**).

---

### Remarque

N'exécutez jamais le programme hygiénique avec du linge et du produit de lessive!

---

## Nettoyage de l'appareil

### **Avertissement**

Danger de choc électrique !

- ▶ Avant le début du nettoyage, éteignez l'alimentation électrique de la machine.
  - ▶ N'aspergez en aucun cas l'appareil avec de l'eau.
  - ▶ N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.
- 

### Remarque

Ces produits peuvent endommager des pièces de l'appareil, dégagent des vapeurs toxiques et engendrent un danger d'explosion.

N'utilisez aucun produit nettoyant à base de solvants.

---

- ▶ N'utilisez pas de produits nettoyants corrosifs.
  - ▶ Ne grattez et ne frottez pas avec des produits tranchants.
  - ▶ Ne nettoyez le corps de l'appareil et les éléments de commande qu'au moyen d'eau savonneuse ou d'un nettoyant commercial non abrasif et exempt de solvants.
- 

### Remarque

- ▶ N'utilisez jamais de tampons abrasifs!
-

## Nettoyage du tambour

- ▶ Éliminez au moyen d'un nettoyant exempt de chlore les taches de rouille causées sur le tambour par le séjour d'objets métalliques (tenir compte des ingrédients mentionnés sur l'emballage).

## Détartrage de la machine

L'entartrage dépend de la dureté de l'eau. En général, il n'est pas nécessaire de détartrer l'appareil si les produits lessiviels sont bien dosés. Si vous désirez détartrer, malgré tout, observez les indications du fabricant qui figurent sur l'emballage.

---

### Remarque

Les détartrants contiennent des acides et peuvent attaquer des parties de l'appareil et décolorer le linge.

---

## Vérifier le tuyau d'alimentation en eau

Pour éviter les dégâts des eaux, pour les appareils sans soupape Aquastop, un technicien doit vérifier l'état des tuyaux tous les cinq ans.

## Protection antigel

Si l'appareil est installé dans un local exposé au gel, il y aura lieu, immédiatement après chaque emploi, de chasser tous les restes d'eau de la pompe de vidange et des tuyaux d'arrivée d'eau et du tuyau d'écoulement.

## Vidange du tuyau d'arrivée de l'eau

---

### Remarque

Avant de dévisser l'arrivée d'eau, la pression doit être éliminée dans le tuyau :

- ▶ Fermez le robinet de l'eau.
  - ▶ Démarrez un programme de lavage au choix et arrêtez-le après environ 40 secondes. Ainsi, la pompe est arrêtée dans le tuyau.
- 

### Appareil sans Aquastop

- ▶ Coupez l'alimentation électrique.
- ▶ Dévissez le tuyau d'arrivée de l'eau au niveau du robinet.
- ▶ Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
- ▶ Revissez le tuyau au robinet de l'eau.

### Appareil avec Aquastop

- ▶ Dévissez le tuyau d'arrivée de l'eau au niveau du robinet.
- ▶ Maintenez le tuyau aussi haut que possible.
- ▶ Démarrez un programme de lavage au choix et arrêtez-le après environ 40 secondes. De cette manière, l'eau sort du tuyau pour s'écouler dans le lave-linge.
- ▶ Revissez le tuyau.

## Écoulement de la pompe de vidange

- ▶ Voir **Vidange d'urgence**.


## Nettoyage du bac à lessive

### Extraire le tiroir pour produit de lessive


Le tiroir peut être extrait entièrement en appuyant légèrement sur la languette colorée qui se trouve dans le compartiment du milieu.




### Nettoyer l'intérieur (chaque semaine)

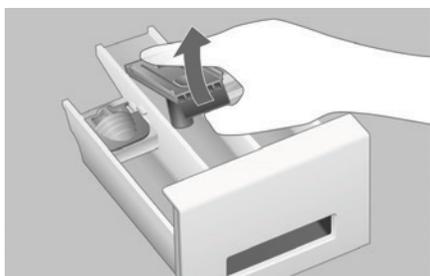

- ▶ Détacher l'élément dans le **compartiment**  en le soulevant légèrement et en le retirant.

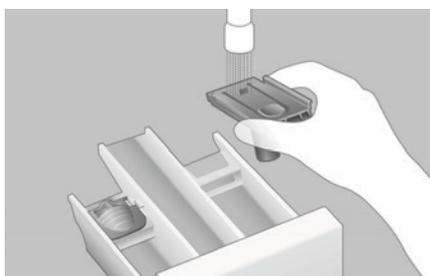

- ▶ Nettoyez l'insert et les compartiments à lessive à l'eau courante.

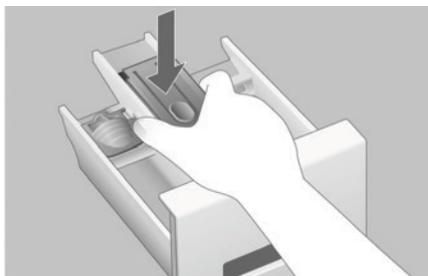

- ▶ Remettez l'insert en place dans le compartiment du milieu.



- ▶ Remplacez le bac à lessive dans l'appareil.

## Vidange d'urgence


Une vidange d'urgence peut être effectuée dans les cas suivants :

- ▶ Le message de panne **Vérifier écoulement eau** s'affiche.
- ▶ La pompe est bouchée par des corps étrangers (par ex. boutons, épingles).
- ▶ L'eau n'est pas pompée.

### **Avertissement**

Risque de blessure !

- ▶ Coupez l'alimentation électrique et fermez le robinet de l'eau.

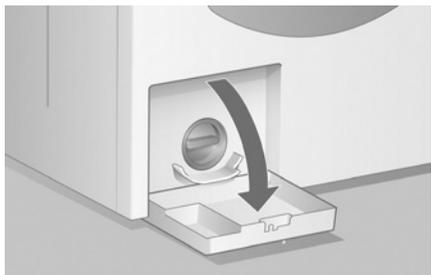

- ▶ Ouvrir la trappe de maintenance sur la partie avant du lave-linge.




- ▶ Retirez le couvercle de la trappe et placez-le en tant que réservoir de récupération pour l'eau s'écoulant.

### **Avertissement**

Danger de brûlures !

La lessive peut être très chaude en cas de lavage à haute température. Laissez la lessive refroidir avant la vidange !

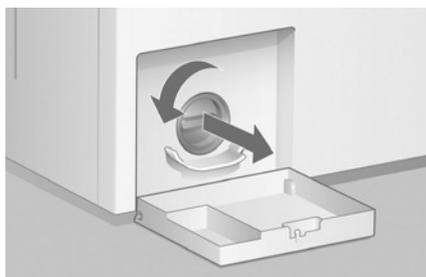

- ▶ Dévissez le couvercle de la pompe jusqu'à ce que l'eau résiduelle commence à s'écouler.


---

### **Remarque**

Lors d'une vidange, jusqu'à 20l d'eau peut s'écouler ! Desserrez prudemment le couvercle de la pompe et uniquement par étape.

---

- ▶ Après que toute l'eau résiduelle s'est écoulée, vous pouvez dévisser entièrement le couvercle de la pompe.
- ▶ Nettoyez la partie intérieure de la pompe. Retirez les éventuels corps étrangers et les dépôts de peluches. Les ailes de la pompe doivent pouvoir tourner librement.
- ▶ Revissez le couvercle de la pompe.

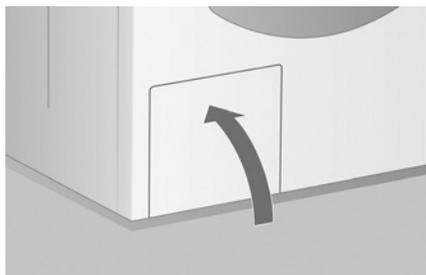

- ▶ Fermez le volet d'entretien.
- ▶ Ouvrez de nouveau l'arrivée principale du courant.

- ▶ Sélectionnez un programme de lavage au choix et interrompez-le dès que l'alimentation en eau est terminée. Cette manoeuvre empêchera, lors du lavage successif, que du produit lessiviel s'écoule inutilisée dans le système d'évacuation.

## Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Les filtres se trouvant dans le raccord à vis de l'arrivée d'eau peuvent se boucher. Vérifiez et nettoyez les filtres dans les cas suivants:

- ▶ Le message de panne **Vérifier alimentation eau** s'affiche.
- ▶ Il n'y a pas suffisamment d'eau qui arrive malgré le robinet d'eau ouvert.

---


### Remarque

Avant de dévisser l'arrivée d'eau, la pression doit être éliminée dans le tuyau :


- ▶ Fermez le robinet de l'eau.
  - ▶ Démarrez un programme de lavage au choix et arrêtez-le après environ 40 secondes. Ainsi, la pompe est arrêtée dans le tuyau.
- 

### Appareil sans Aquastop

- ▶ Dévissez le tuyau d'arrivée de l'eau au niveau du robinet.
- ▶ Nettoyez le filtre se trouvant à l'intérieur à l'eau courante.

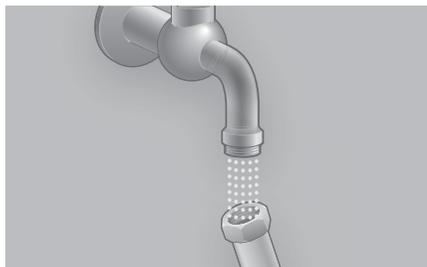


- ▶ Rebranchez le tuyau.
- ▶ Dévissez l'autre extrémité du tuyau depuis l'arrière de l'appareil.

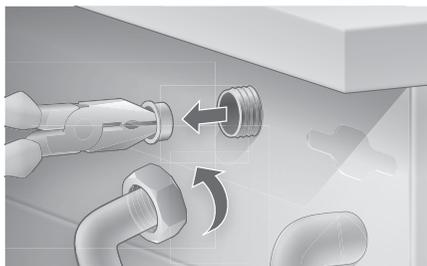

- ▶ Extrayez le filtre au moyen d'une pince plate et rincez-le à l'eau courante.
- ▶ Remettez en place le filtre et rebranchez le tuyau.
- ▶ Ouvrez brièvement le robinet d'eau pour vérifier que les pièces de raccordement sont étanches.
- ▶ Refermez le robinet de l'eau.

## Appareil avec Aquastop

- ▶ Coupez l'alimentation électrique.
- ▶ Dévissez le tuyau d'arrivée de l'eau au niveau du robinet.

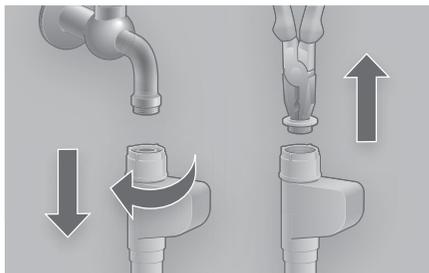

- ▶ Extrayez le filtre au moyen d'une pince plate et rincez-le l'eau courante.
- ▶ Remettez en place le filtre et rebranchez le tuyau.
- ▶ Ouvrez brièvement le robinet d'eau pour vérifier que les pièces de raccordement sont étanches.
- ▶ Refermez le robinet de l'eau.

# Pannes



## Avertissement

**Des réparations incorrectes peuvent entraîner des accidents graves, des dégradations et des dysfonctionnements.**

N'effectuez aucune modification, manipulation ou tentative de réparation, notamment, n'utilisez pas d'outils comme les tournevis etc.

## MESSAGES D'ERREUR

**Securité enfant active** ▶ Maintenez la barre en haut à droite enfoncée (ne s'allume pas!) et appuyez simultanément sur la touche désirée.

**Porte ouverte** ▶ Fermez la porte jusqu'à entendre la serrure s'enclencher.  
▶ Appuyez sur la touche de démarrage pour lancer le programme.

Malgré une nouvelle tentative, la porte ne peut pas être verrouillée.

- ▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte** .
- ▶ Vérifiez si du linge est coincé dans la porte.
- ▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur **START**.

**Vérifier alimentation eau** ▶ Ouvrez le robinet de l'eau et appuyez sur la touche de démarrage.

Filtre d'arrivée d'eau bouché.

- ▶ Nettoyez le filtre (voir **Nettoyage et entretien / Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau**).
- ▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur la touche de démarrage.

Coupure d'eau.

**Vérifier écoulement eau** ▶ Vérifiez si le tuyau d'évacuation n'est pas plié.  
▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur la touche de démarrage.

Des corps étrangers bloquent la pompe de vidange.

- ▶ Nettoyez la pompe (voir **Nettoyage et entretien / Vidange d'urgence**).
- ▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur la touche de démarrage.

---

L'écoulement d'eau fourni par le client est bouché.

- ▶ Effectuez une vidange d'urgence (voir **Nettoyage et entretien / Vidange d'urgence**) et nettoyez l'écoulement (écoulement sous crépi).
  - ▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur la touche de démarrage.
- 
- ▶ Le tuyau d'évacuation a été monté à une hauteur trop élevée (La hauteur de pompage maximale est d'un mètre au-dessus du sol).

---

### Déséquilibre trop important

En raison d'un déséquilibre trop important, le linge n'a pas pu être essoré.

- ▶ Appuyez sur la barre lumineuse sur **Poursuivre**, pour relancer l'essorage.

Impossible d'essorer même après avoir appuyé sur la barre lumineuse sur **Poursuivre**.

- ▶ Ouvrez la porte et démêlez le linge.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la barre lumineuse sur **Poursuivre**.

Impossible d'essorer même après avoir démêlé le linge.

- ▶ Appuyez sur la barre lumineuse sur **Annuler**.  
Le programme de lavage est terminé.

---

### Remarque

- ▶ Lavez des petites et grandes pièces de linge ensemble.
- ▶ Évitez de charger le tambour avec des pièces de linge particulièrement lourdes.

---

### Trop de mousse Programme prolongé

Le lave-linge a détecté de la mousse et l'a éliminée.  
L'essorage du linge a pu être terminé.

- ▶ Réduisez la quantité de lessive à l'avenir.

---

### Trop de mousse Programme arrêté

En raison d'une formation extrême de mousse, le lave-linge a dû interrompre le programme de lavage.

- ▶ Répétez le programme de lavage sans ajout de lessive.
  - ▶ Réduisez à l'avenir la quantité de lessive.
  - ▶ Utiliser le cas échéant de la lessive en poudre au lieu d'une lessive liquide.
-

<b>Veillez patienter, pompage en cours</b>	<p>Il y a trop d'eau dans le lave-linge. L'eau est vidé.</p> <p>Lorsque vous voyez trop de mousse dans le hublot, le lave-linge a produit trop de mousse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réduisez à l'avenir la quantité de lessive.</li> </ul>
<b>Nettoyer la machine</b>	<p>Le lave-linge doit bientôt être nettoyé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Exécutez le programme <b>70°C Autoclean</b> (sans linge ni produit de lessive).</li> <li>▶ Pour reporter le nettoyage, sélectionnez <b>Annuler</b>. Vous pouvez alors choisir et exécuter un autre programme. A la fin du programme, le message <b>Nettoyer la machine</b> s'affiche à nouveau.</li> </ul>
<b>Nettoyer maintenant la machine</b>	<p>Le lave-linge doit immédiatement être nettoyé. Aucun autre programme ne peut être sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Exécutez le programme <b>70°C Autoclean</b> (sans linge ni produit de lessive).</li> </ul>

<b>MESSAGES D'ERREUR CASH-CARD / PREPAID CARD / WASHMASTER CARD</b>	
<b>Tourner la carte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tournez la carte.</li> </ul>
<b>Solde trop faible Insérez une autre carte d'utilisateur</b>	<p>Le solde de la carte ne suffit pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez une carte d'utilisateur chargée.</li> </ul>
<b>Numéro d'utilisateur ou type de carte erroné</b>	<p>La carte utilisée n'est pas valable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Adressez-vous à la personne responsable.</li> </ul>
<b>Lecture de la carte impossible</b>	<p>La carte n'est pas lisible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insérez à nouveau votre carte d'utilisateur ou adressez-vous à la personne responsable.</li> </ul>
<b>Mauvais numéro de buanderie</b>	<p>La carte d'utilisateur n'est pas valable dans cette buanderie</p>
<b>Insérer à nouveau la carte</b>	<p>La carte n'est pas lisible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insérez à nouveau votre carte d'utilisateur</li> </ul>
<b>Solde bientôt épuisé</b>	<p>Le solde de la carte ne suffit plus que pour le programme choisi.</p>

## MESSAGES D'ERREUR F --

### Affichage

#### «Erreur F --»

- ▶ Acquitez le message d'erreur en tapant sur la barre lumineuse à côté de **OK**. La machine redémarre.
- ▶ Fermez la porte jusqu'à entendre la serrure s'enclencher.
- ▶ Choisissez un nouveau programme et appuyez sur **START**.

#### «Erreur F --» s'affiche malgré le redémarrage du programme

- ▶ Acquitez le message d'erreur en tapant sur la barre lumineuse à côté de **OK**.
- ▶ Coupez l'alimentation électrique pendant 1 minute environ (éteindre et allumer l'interrupteur principal). Dès que l'écran s'allume, l'appareil est à nouveau fonctionnel.
- ▶ Fermez la porte jusqu'à entendre la serrure s'enclencher.
- ▶ Choisissez un nouveau programme et appuyez sur **START**.

#### «Erreur F --» apparaît à nouveau après avoir arrêté l'alimentation électrique

- ▶ Notez le message de panne.
- ▶ Fermez le robinet de l'eau et coupez l'arrivée principale du courant.
- ▶ Informez le service client (voir **service client**).

## COMMANDE DU LAVE-LINGE

### L'appareil ne démarre pas après avoir appuyé sur la touche On / Off

- ▶ Vérifiez l'alimentation électrique à l'appareil (interrupteur mural / fiche secteur).
- ▶ Vérifiez si tous les fusibles sont intacts et si le disjoncteur automatique ne s'est pas déclenché.

Blocage réseau (en règle générale vers midi).

- ▶ Faites fonctionner l'appareil à la fin de la période de blocage réseau.
- ▶ Si le lave-linge ne démarre pas malgré une alimentation électrique correcte, informez le service client.

### Le lave-linge ne démarre pas

- ▶ Appuyez sur la touche **START**.
- ▶ Si le programme ne se lance pas alors que vous avez appuyé sur la touche de démarrage, informez le service client.

#### Remarque

Démarrage différé activé, le programme ne démarrera qu'après écoulement du temps programmé.

---

## Le hublot ne s'ouvre pas

Attendez que le message **Fin du programme** apparaisse.

- ▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte** .

Option **Arrêt cuve pleine** sélectionnée.

- ▶ Autre procédure, voir **Lavage / Terminer le programme après l'arrêt cuve pleine**.

Défaillance de l'appareil.

- ▶ Informez le service client (voir **service client**).

Coupure de courant.

- ▶ Ouvrez le hublot manuellement.

---

## Ouvrir manuellement le hublot


 **Attention**  
Lessive chaude!  
Risque de brûlure!  
Vider la machine  
avant de procéder à  
l'ouverture manuelle!

- ▶ Assurez-vous de l'arrêt du tambour.

- ▶ Fermez le robinet de l'eau.

- ▶ Coupez l'alimentation électrique.

- ▶ Faites une vidange d'urgence (voir **Nettoyage et entretien**).

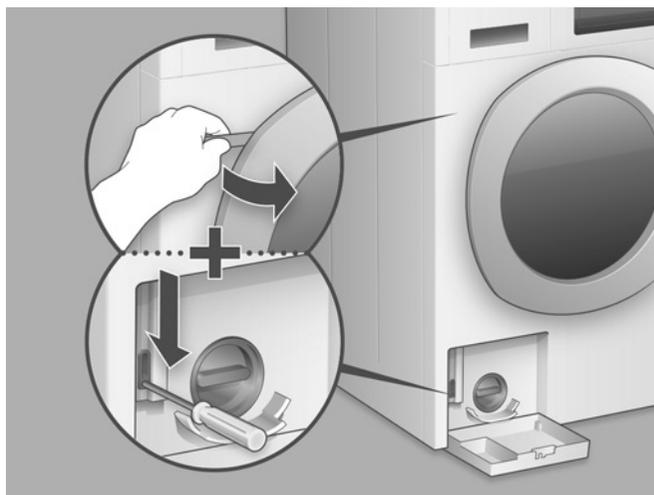

### Déverrouiller et ouvrir la porte

Réalisez les gestes suivants simultanément:

- ▶ À l'aide d'un tournevis, tirer le mécanisme noir de traction vers le bas pour provoquer l'ouverture. Maintenir cette traction.
  - ▶ Soulevez simultanément la porte en utilisant l'outil vert ou un outil mince comme levier (pas d'objet métallique!).
-

---

### Remarque

Si la porte est refermée alors que l'alimentation électrique est coupée, elle est à nouveau verrouillée et il faut répéter la procédure.

---

### L'éclairage ne s'allume pas dans le tambour

LED défaillante.

- ▶ Pour des raisons de sécurité, elle ne pourra être remplacée que par le service clientèle ou par un technicien.
- 

## LAVAGE ET RÉSULTAT DE LAVAGE

### Restes de lessive dans le bac à lessive

### Lessive humide ou formant grumeaux

La **trappe A** bleue dans le **bac II** est dans la position pour la lessive liquide.

- ▶ Rabattez la trappe vers l'avant et l'arrière.
  - ▶ Séchez le bac à lessive avant d'y verser celle-ci.
  - ▶ Pour les lessives liquides ou compactes, utilisez un auxiliaire de dosage, remplissez-le de lessive et placez-le sur le linge, dans le tambour.
- 

L'adoucissant épais revient dans le **bac** .

- ▶ Diluez les adoucissants épais avec environ 1 dl d'eau et versez le mélange dans le **bac** .
  - ▶ Ne dépassez pas le repère «max».
  - ▶ Nettoyez le **bac**  (voir **Nettoyage et entretien**).
- 

### Eau non visible pendant le lavage

Ce n'est pas une panne.

- ▶ L'eau se trouve dans l'appareil, mais au dessous de la zone visible.
- 

### Mauvais résultats de lavage

Degré de salissure plus élevé que d'habitude.

- ▶ Changez de type de lessive et de dosage.
  - ▶ Choisissez la température maximale admissible pour les textiles.
  - ▶ Choisissez un programme de lavage plus énergétique.
  - ▶ Dosez une quantité suffisante de lessive selon les spécifications du fabricant.
-

<p><b>Restes de lessive sur le linge</b></p>	<p>Ceci est le fait non pas d'un mauvais comportement de votre lave-linge, mais de restes insolubles de certaines lessives sans phosphates, qui tendent quelquefois à se déposer sur le linge sous forme de taches claires.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Séchez et brossez, ou bien recommencez le rinçage dès le début (voir <b>Aperçu de programmes / Programmes Menu principal / Rinçage, essorage</b>).</li> <li>▶ Utilisez de la lessive liquide et des programmes de lavage avec un niveau d'eau plus élevé (Entretien facile).</li> <li>▶ Activez des rinçages additionnels.</li> </ul>
<p><b>Résidus gris sur le linge (graisse)</b></p>	<p>En cas de souillures dues à des pommades, graisses ou huiles, quelquefois la dose normale de lessive ne suffit pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augmentez la dose lors du lavage suivant.</li> <li>▶ Choisissez la température maximale admissible pour les textiles.</li> </ul>
<p><b>Taches grises sur le linge</b></p>	<p>Ces taches peuvent être le fait de cosmétiques ou de l'assouplissant, et s'être formées sur le linge hors de l'appareil, avant le lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Une lessive liquide permettra d'éliminer certaines de ces taches.</li> </ul>
<p><b>Le linge est dur ou raide</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Si le linge est séché à l'air après le lavage, utilisez un assouplissant lors du prochain lavage.</li> <li>▶ Séchez le linge dans le sèche-linge.</li> </ul>
<p><b>Le tambour et la cuve sont encrassés (p.ex. avec chiffons de papier, huiles)</b></p>	<p>Des mouchoirs ou autres éléments n'ont pas été enlevés du linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez le tambour et la cuve à l'aide du programme de lavage <b>70° Autoclean</b> (sans linge et lessive).</li> </ul>
<p><b>Le linge dégage une odeur désagréable (p.ex. sueur ou pourriture)</b></p>	<p>Le linge a été lavé trop longtemps à une température faible et contient trop de germes odorants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lavez le linge de temps en temps à 60 °C ou à la température maximale autorisée, de préférence avec une lessive universelle (avec agent de blanchiment).</li> <li>▶ Utilisez une lessive spéciale pour le lavage à 20 / 30 °C et une lessive active pour le lavage à faible température.</li> </ul>

<b>Dégagement d'odeur dans la machine</b>	Des germes odorants se sont développés dans le lave-linge ou l'écoulement.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Faites fonctionner de temps en temps le programme de lavage <b>70° Autoclean</b> (sans linge et lessive) pour nettoyer la machine et l'écoulement.</li> </ul>
<b>Le linge s'est élimé (Pilling)</b>	Le linge délicat comme la laine risque de s'élimer en cas de charge mécanique trop élevée.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez à l'avenir un programme spécial doux et adapté au linge délicat (laine, linge délicat etc.).</li> </ul>
<b>Formation de fissures et de trous, usure des fibres du linge</b>	Dans certains cas, il s'agit d'usure normale ou endommagements mécanique des textiles qui étaient déjà présents avant le lavage.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enlevez les corps étrangers du linge avant le lavage.</li> <li>▶ Fermez les fermetures éclair et les crochets avant le lavage.</li> <li>▶ Lavez le linge sensible dans un filet à linge.</li> </ul>

## MOUSSE ET FUITE

<b>Présence d'un peu de mousse après la fin du programme</b>	Certaines lessives tendent à mousser beaucoup. Ceci n'a aucune influence sur le résultat du rinçage.
<b>Pendant le lavage, on voit beaucoup de mousse dans le hublot La mousse remplit tout le tambour</b>	<p data-bbox="369 869 1014 909">Vous avez dosé trop de lessive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mélangez environ 2 dl d'assouplissant avec ½ litre d'eau.</li> <li>▶ Versez ce mélange dans le <b>bac II</b>. Répétez la procédure, si nécessaire.</li> <li>▶ Réduisez la quantité de lessive à l'avenir.</li> </ul>
<b>De la mousse sort du bac à lessive pendant le lavage, rinçage ou essorage</b>	<p data-bbox="369 1053 1014 1093">Vous avez dosé trop de lessive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Interrompez le programme en tapant sur la barre lumineuse à côté de <b>Annuler</b>.</li> </ul> <p data-bbox="369 1165 1014 1204">Vous pouvez résoudre le problème de deux manières:</p>
	<p data-bbox="369 1204 1014 1244"><b>Variante A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mélangez env. 3 dl d'assouplissant liquide avec env. 1 litre d'eau.</li> <li>▶ Démarrez le programme de lavage choisi en dernier (le cas échéant, il faut attendre quelques minutes jusqu'à ce que l'appareil soit prêt pour le choix d'un nouveau programme).</li> </ul>

- 
- ▶ Après la fin de l'alimentation en eau passez immédiatement en tapant la barre lumineuse à côté de **Avant** à l'étape du programme **Finissage**.
  - ▶ Renversez le mélange assouplissant liquide-eau dans le **bac** .
  - En règle générale, le programme se terminera normalement et le linge est essoré.
  - ▶ Puis répétez le programme désiré, mais sans lessive.

### **Variante B**

- ▶ Attendre pendant environ 1 heure.  
Appuyez ensuite sur **START** et passez en tapant la barre lumineuse à côté de **Avant** à l'étape du programme **Essorage**. En règle générale, le programme se terminera normalement et le linge est essoré.
  - ▶ Puis répétez le programme désiré, mais sans lessive.
- 
- ▶ Réduisez la quantité de lessive à l'avenir.
  - ▶ Utiliser le cas échéant de la lessive en poudre au lieu d'une lessive liquide.

---

### **Formation de flaques ou de taches d'eau sur le sol**

- Vous avez dosé trop de lessive.
- ▶ Réduisez la quantité de lessive à l'avenir.
- 
- ▶ Contrôlez l'étanchéité et la pose correcte du tuyau d'arrivée et d'évacuation.
- 

## **ESSORAGE ET BRUITS**

### **Bruits de pompe**

Ce n'est pas une panne.  
Des bruits pendant le démarrage de la pompe de vidange et l'aspiration de son contenu sont normaux.

---

### **Essorages répétés**

Le système de contrôle des déséquilibre a détecté un défaut d'équilibrage, qu'il tente d'éliminer par un démarrage répété de l'essorage.

---

<b>Mauvais résultat de l'essorage</b>	<p>Le système de contrôle des déséquilibre a détecté un défaut d'équilibrage qui n'a pas pu être éliminé.</p> <p>Si la machine est insuffisamment chargée ou contient des pièces de linge difficile telles que des rideaux de salle de bains, le linge sera mal réparti.</p> <p>Le nombre de tours à l'essorage sera réduit en fonction de la charge et du déséquilibre, afin de protéger la machine contre les contraintes excessives.</p>
<b>Forte formation de bruit</b> <b>«Déplacement» pendant l'essorage</b>	<p>Sécurités de transport non enlevées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Observez les indications contenues dans la notice d'installation.</li> </ul> <hr/> <p>Pieds de l'appareil non fixés au montage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remettez l'appareil à niveau au moyen d'un niveau à bulle d'air, et fixez-en les pieds conformément aux instructions de montage.</li> </ul>
<b>Durée de programme prolongée</b>	<p>Ce n'est pas une panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le lave-linge a détecté et combattu la mousse.</li> <li>▶ Le lave-linge a détecté et combattu le déséquilibre.</li> <li>▶ Le lave-linge a détecté l'encrassement trop élevé et / ou l'eau de rinçage trop troublé et a prolongé le programme.</li> </ul>

## Service clientèle

---

Si des messages d'erreur ou des pannes se produisent, vous trouvez sur notre site web **[www.schulthess.ch](http://www.schulthess.ch)** des informations pratiques (**Trucs et astuces**) ainsi que des réponses aux questions les plus fréquentes (**FAQ**).

D'autres documents accompagnant votre appareil, tels que le mode d'emploi détaillé, la fiche technique du produit (conformément au règlement 2017 / 2023) et l'étiquette énergétique, peuvent être obtenus sur le **Download Center** du site web.

Notre numéro de service 0844 888 222 est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h – 12h et de 13h – 17h.

Pensez à noter le message d'erreur F -- ainsi que le numéro du produit et celui de l'appareil. Vous trouverez ces données sur la plaque signalétique à l'intérieur du volet d'entretien.

Les pièces de rechange et les accessoires pour votre machine peuvent être obtenus auprès de notre service après-vente pendant au moins 10 ans après l'achat de la machine.

## Garantie

---

Période de garantie de 2 ans

Ne manquez pas d'enregistrer votre appareil ou de prolonger la garantie, ce qui vous apportera de nombreux avantages. Vous trouverez les informations correspondantes sur **[www.schulthess.ch/fr/service-clientele](http://www.schulthess.ch/fr/service-clientele)**

Si des réparations ont été effectuées par des personnes non autorisées par Schulthess, il n'y a pas de droit aux services de garantie ni à la responsabilité du fait des produits en cas de dommages ultérieurs. Cela s'applique également aux pièces qui ont été montées ou installées sans avoir été expressément approuvées par Schulthess.



**Siège et production**

Schulthess Maschinen AG  
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH  
Tel. +41 (0) 55 253 51 11  
www.schulthess.ch

**Autriche**

Schulthess Maschinen GmbH  
Hetzendorfer Strasse 191  
1130 Wien  
Tel. +43 (0) 1 803 98 00  
www.schulthess.at

## Mode d'emploi succinct

Observez les conseils de sécurité dans ce mode d'emploi !

- ▶ Allumer l'interrupteur principal et ouvrir le robinet de l'eau.
- ▶ Appuyer sur la touche **On / Off** .
- ▶ Appuyer sur la touche **Ouvrir la porte** .
- ▶ Sélectionner le programme et les options de programme (feuilleter en avant et arrière à l'aide des **touches fléchées**  ).
- ▶ Remplir le linge et fermer la porte.
- ▶ Tirer le bac à lessive, remplir le produit de lessive et refermer le bac à lessive.
- ▶ Appuyer sur la touche **START**.

**À la fin du programme**

- ▶ Appuyer sur la touche **Ouvrir la porte**  et enlever le linge.

**À la fin de la journée de lavage**

- ▶ Nettoyer le bac à lessive.
- ▶ Rabattre la porte de l'appareil, ne pas la fermer.



WA 14 MFH CH